



PORTE REGLEE EN USINE

Toute modification du réglage entraîne une annulation et une reprogrammation complète suivant les pages 18,19 et 20

Vous devez lire et respecter les étapes de la notice de pose

Notice de pose respectée = garantie assurée

Non respectée = perte de garantie



Marquage CE
Certifié conforme NF EN 13241-1

Rapports d'essais BV08-1179-A BV08-1179-B
Certificat NF 001-263-010

Notice de pose et de branchement Porte de Garage Montée Radio ou Filaire

Nombre de personnes nécessaire : 2 personnes

Sommaire

I. OUTILLAGE NECESSAIRE A LA POSE.....	4
II. CONSIGNES GENERALES DE SECURITE.....	4
III. CONSIGNES DE SECURITE.....	4
IV. CONDITIONS REQUISES SUR LE LIEU DE POSE.....	5
V. PRECAUTIONS D'USAGE.....	5
VI. ELEMENTS FOURNIS.....	7
VII. TYPE DE POSE.....	8
VIII. POSE.....	8
1. Préparation des conditions de montage.....	8
2. Préparation du montage.....	8
IX. INSTALLATION.....	9
1. Coulisses.....	9
2. Caisson.....	9
X. FIXATION DE L'ARMOIRE ELECTRIQUE.....	11
1. Installation de l'armoire électrique.....	11
2. Alimentation de l'armoire électrique.....	11
XI. SORTIES DE SECOURS.....	11
XII. FIN DE LA POSE.....	13
XIII. CODER OU AJOUTER UNE TELECOMMANDE.....	14
1. Programmation pour fonctionnement avec un seul bouton pour : Montée / Stop / Descente.....	14
2. Programmation pour fonctionnement avec 2 boutons : Montée / Descente.....	14
XIV. SUPPRIMER TOUTES LES TELECOMMANDES.....	14
XV. BRANCHEMENT DES ACCESSOIRES.....	15
XVI. PORTE FILAIRE COMMANDEE PAR UN INVERSEUR À POSITION MOMENTANEE SANS AUTOMATISME.....	15
XVII. CHECK-LIST DE FIN DE POSE.....	16
XVIII. RESOUDRE LES PROBLEMES.....	18
1. La porte ne s'arrete pas au bon endroit.....	18
a. Réglage des fins de course :.....	18
b. Annulation de la programmation.....	19
c. Programmation du boîtier de sécurité anti- écrasement avec l'armoire.....	19
d. Apprentissage de la porte de garage.....	20
2. La porte ne fonctionne pas ou pas correctement.....	21
a. La porte ne fonctionne pas aucun voyant n'est allumé dans l'armoire.....	21
b. La porte ne fonctionne pas et le voyant vert est allumé dans l'armoire.....	21
c. La porte ne fonctionne pas, les voyants vert et rouge sont allumés dans l'armoire.....	21
3. L'armoire émet des bips sans arrêt.....	22
4. La porte remonte toute seule.....	22
5. L'apprentissage de la porte ne se termine pas.....	22
6. La porte ne fonctionne pas avec les télécommandes mais uniquement en appui maintenu.....	23

I. OUTILLAGE NECESSAIRE A LA POSE




Visseuse avec embouts
Pozidriv et Philips
courts et longs



Perforateur



Niveau

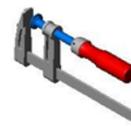

Serre-joint



Maillet



Forets béton
de 6 et de 22



Scie à métaux



Pince



Escabeau

II. CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

PREAMBULE

-  Cette porte est réservée à un usage privé.
Lire attentivement cette notice de pose.
Tenir compte de son contenu et des avertissements qu'elle contient avant d'effectuer le montage.
Ces informations sont très importantes pour une installation et une utilisation adéquate du matériel.
-  Le non-respect des prescriptions de la mise en œuvre de la notice de pose, entraîne la perte de la garantie du produit.
-  Seul du personnel qualifié doit se charger de la première mise en service.

III. CONSIGNES DE SECURITE

-  La non-observation des avertissements ci-dessous peut conduire à des blessures corporelles et des dégâts. Le montage de la porte nécessite deux personnes.

Afin de garantir le montage de la porte et son fonctionnement en toute sécurité, il est impératif de suivre les règles suivantes :

- Ne pas porter de bijoux
- Eviter les coups et les chutes pendant la manutention et le transport
- Pour les perçages, prévoir les protections adéquates
- Avant la mise en service de la porte, il est impératif de s'assurer qu'aucune personne ou objet ne se trouve dans la zone de mouvement
- Tous les dispositifs de commande de secours doivent être vérifiés avant la mise en service
- Manœuvrer la porte uniquement si vous avez un contact visuel sur celle-ci
- Ne pas essayer d'ouvrir la porte de force, cela pourrait l'endommager

IV. CONDITIONS REQUISES SUR LE LIEU DE POSE

- A proximité de la porte, faire installer par un électricien une prise 2P+T (phase, neutre et terre) alimentée par un câble de section $2,5\text{mm}^2$ et avec une protection de 16A
- Attention, le câble d'alimentation de l'armoire de la porte mesure 1,50m.
- Aucun objet ne doit se trouver dans la zone de déplacement de la porte
- Il est nécessaire de protéger la porte lors d'un travail avec du crépi et du mortier
- Ne pas avoir les pieds dans l'eau lors de manipulation électrique

Votre porte a été fabriquée selon les cotes qui nous ont été fournies.

Poser une porte de garage sur un chantier dont les cotes ne correspondent pas, peut entraîner des désordres graves et irréversibles.

Avant de poser la porte, il est impératif de vérifier les cotes du chantier pour les comparer à celles mentionnées sur l'étiquette du carton.

V. PRECAUTIONS D'USAGE

Vérifier sur quel type de support va être posée la porte : bois, crépi, béton...


Le bois est un matériau vivant qui évolue, qui bouge. Avec l'humidité, les changements de température, il peut gonfler, se rétracter ou se vriller et donc entraîner avec lui la tôle qui y a été fixée.

Le crépi ou le béton peuvent laisser des excroissances sur le linteau. La tôle verticale côté coulisses est fixée contre ce linteau qui présente des irrégularités. La tôle arrière côté coulisses est alors rentrante, le tablier vient frotter dessus lors des manœuvres.



Il est impératif de se décaler du linteau bois ou du cadre alu ou nettoyer les excroissances type crépis ou béton.

Avant la pose, vérifier que le linteau n'est pas cintré. Sinon le brocher ou placer de chaque côté des coulisses des cales pour récupérer l'alignement.

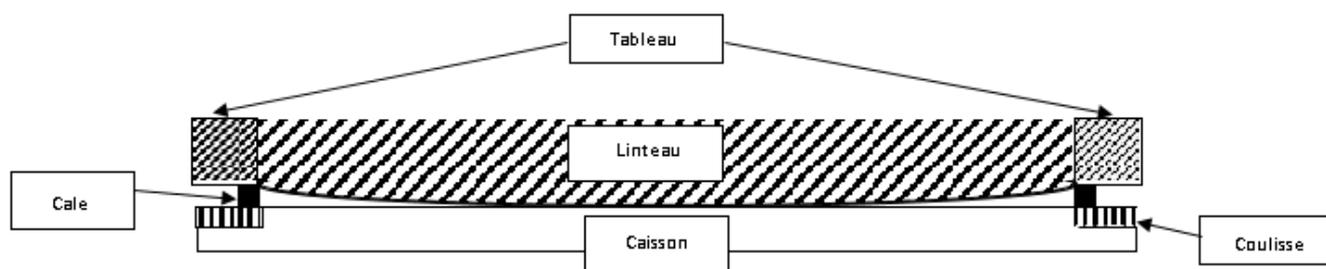

Vérifier que le linteau contre lequel la tôle arrière va s'appuyer est net de toute excroissance de type « gratons » de crépi ou béton.



Le surplus de crépi doit être absolument enlevé pour que le tablier ne soit pas rayé.




- Ne pas utiliser la manœuvre de secours pour enrouler le tablier autour de l'axe
- Il est impératif de relever les 2 côtés simultanément et parallèlement pour éviter les risques de torsion d'axe qui pourraient endommager le stop chute
- L'armoire et le boîtier de sécurité anti-écrasement (boîtier à pile) doivent impérativement être à l'abri des intempéries


Dans le cas d'une pose sous linteau ou d'une pose en applique avec une retombée de linteau inférieure à 300 mm, il faut obligatoirement poser un profil pour fixer et rigidifier la tôle côté coulisses sur toute la longueur (profil non fourni).

Exemples de profils :


Le profil doit être positionné au-dessus du pli de la tôle

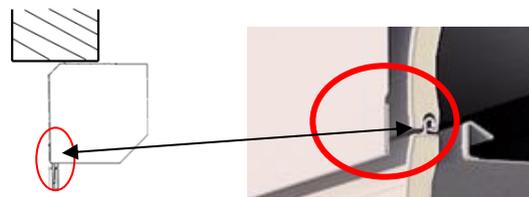

Enroulement Intérieur

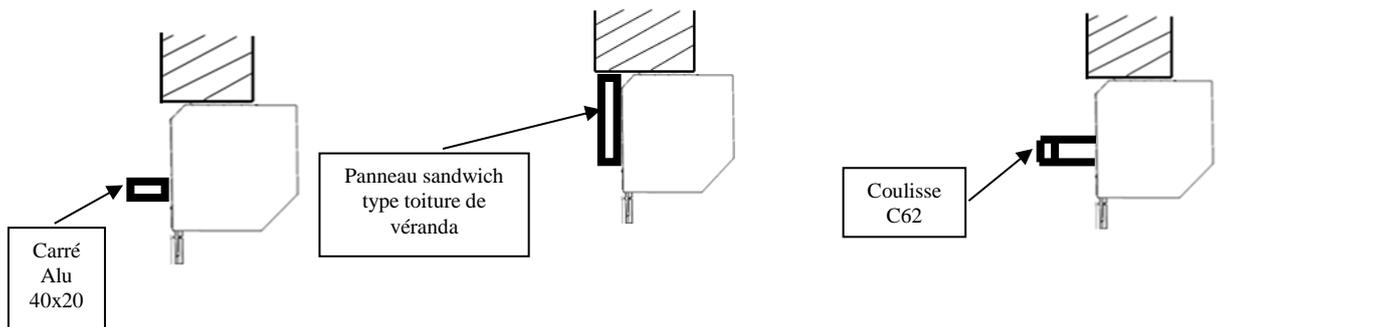


Enroulement Extérieur

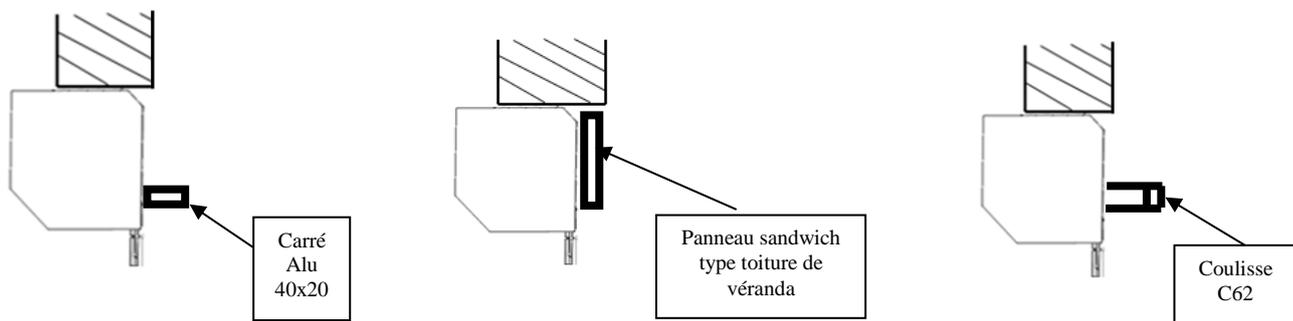

Avec profil

Sans profil

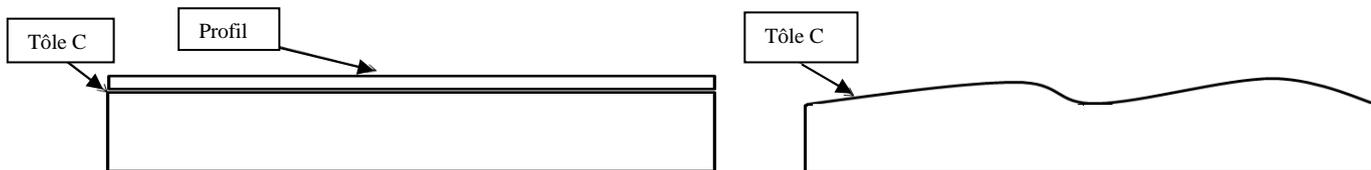


Dans le cas d'une pose en applique avec un enroulement extérieur, afin de faciliter le passage du boîtier de sécurité anti-écrasement, nous préconisons de ne pas serrer les vis du haut des coulisses et du caisson à fond et de le faire ultérieurement.


Nous préconisons de faire un joint d'étanchéité entre le mur et le caisson.

Ne pas utiliser cette porte dans du collectif. Uniquement en maison individuelle.

VI. ELEMENTS FOURNIS

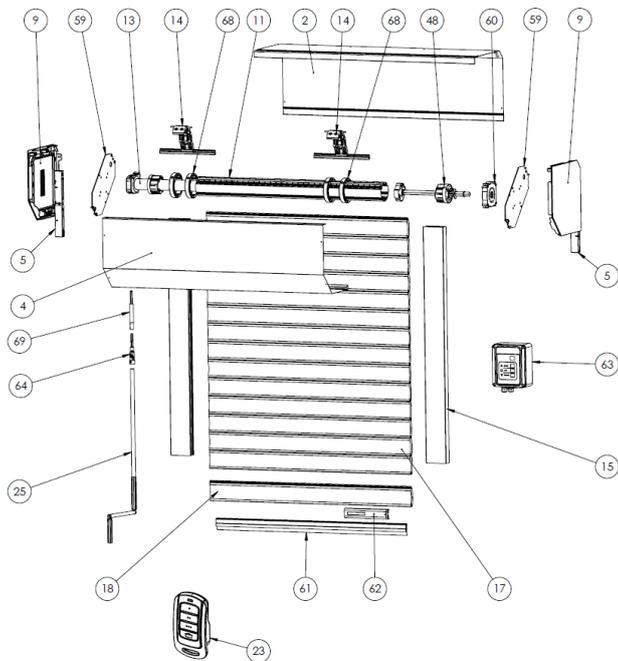

N° Article	Nom Article
2	Tôle HC
4	Tôle AB
5	Une paire de pattes de liaison + une paire de consoles
9	Une paire de consoles + une paire de pattes de liaison
11	Axe diamètre 80mm
13	Moteur avec secours
14	DVA
15	Coulisses C90/C145
17	Tablier lames PX75
18	Lame finale
23	Télécommande portable 4 canaux
25	Manivelle sortie n°1
48	Tandem axe 80 mm carré de 13mm
59	Plaque console fixe
60	Stop chute
61	Joint de lame finale
62	Boîtier de sécurité anti-écrasement
63	Armoire électrique
64	Cardan simple
68	Bague pour DVA
69	Sortie de secours cachée

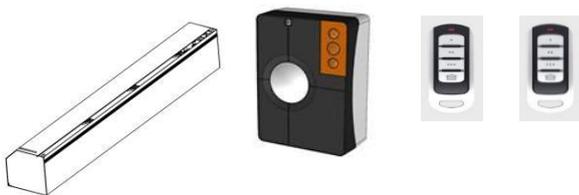

Caisson avec tablier monté et armoire câblée



Coulisses



Manivelle de secours

Sachet de colisage :



Cardan



Pour les coulisses : vis TF 4,5 x 60 et cheville à expansion 6 x 60



Pour la fixation du bas de caisson : vis 4 x 30 (chevilles non fournies)



Inverseur à clé à position maintenue

Sachet de visserie (ne pas utiliser d'autres types de vis afin de garantir une bonne fixation des éléments)

VII. TYPE DE POSE



Reportez-vous à votre accusé de réception de commande.

VIII. POSE



1. PREPARATION DES CONDITIONS DE MONTAGE




Les coulisses doivent être parallèles.

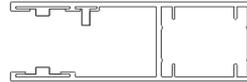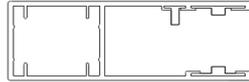

Non conforme

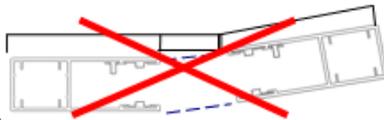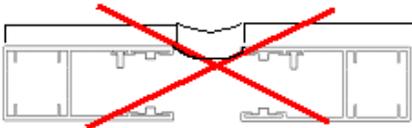

Conforme

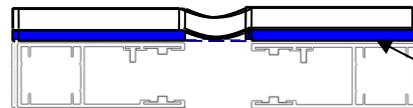

Calage avec
cale PVC
ou bois
(cale non
fournie)



Si le parallélisme n'est pas respecté, vous risquez de détériorer votre tablier

2. PREPARATION DU MONTAGE


Avant de réaliser le montage de la porte, il est nécessaire d'effectuer quelques opérations préliminaires :

- Déballer tous les cartons
- Vérifier que vous avez toutes les pièces (*voir chapitre VI ELEMENTS FOURNIS page 7*)
- Ôter le film protecteur sur les faces qui ne seront plus accessibles une fois le caisson monté
- Positionner le caisson au sol en face de l'ouverture sur un carton pour le protéger
- Ouvrir le caisson en ôtant la tôle de capotage

IX. INSTALLATION


1. COULISSES

Insérer les pattes de liaison dans les coulisses

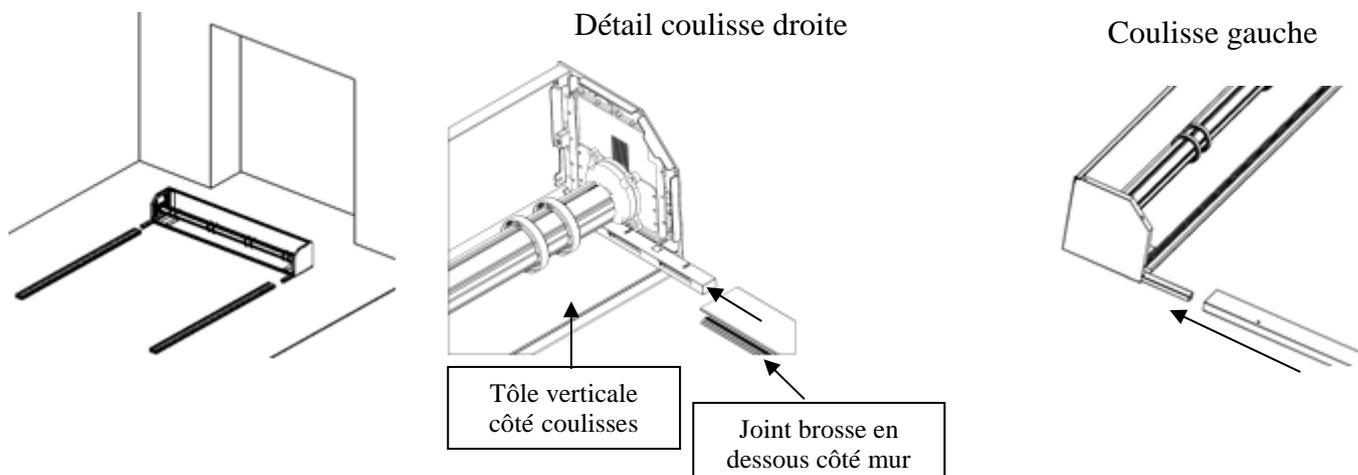


2. CAISSON

Relever les deux côtés simultanément et parallèlement pour éviter les risques de torsion de l'axe

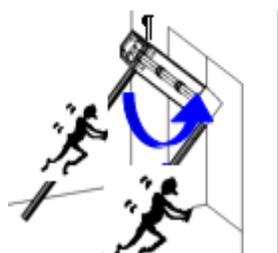

Si vous ne respectez pas cette procédure, vous risquez d'endommager le stop chute. Cette étape doit s'effectuer à deux personnes afin d'éviter tout risque de blessure.


Mettre à niveau le caisson

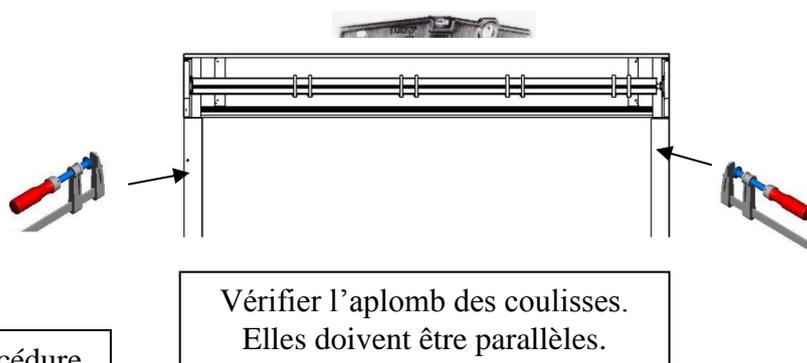




La bonne fixation des coulisses conditionne la tenue au vent du tablier

Mettre une cale pour compenser l'excès de crépi et éviter les rayures du tablier

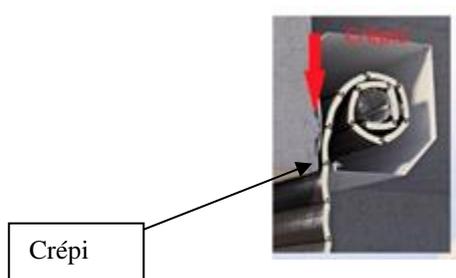

Crépi

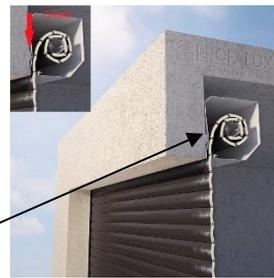

Pose de la cale

Pour percer et fixer les coulisses, utiliser les chevilles 6x60 et les vis TF 4.5 x 60

Ø6mm

cheville 6 x 60

vis TF 4.5 x 60

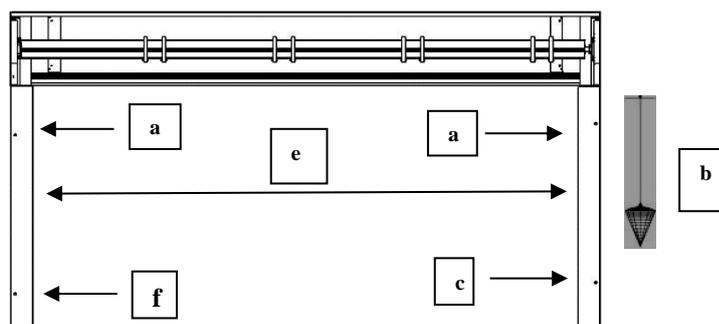
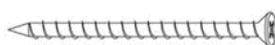


Figure 1

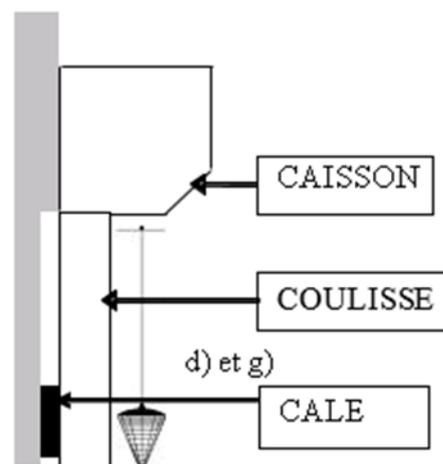


Figure 2

- a. Percer les fixations du haut sur les coulisses de gauche et de droite, les fixer et les caler si besoin (Figure 1)
- b. Vérifier l'aplomb latéral de la coulisse de droite (Figure 1) et le repérer par traçage
- c. Percer le bas de la coulisse de droite et la fixer
- d. Vérifier l'aplomb frontal de la coulisse de droite (Figure 2) et la caler si besoin
- e. Vérifier le parallélisme des coulisses (Figure 1) et le repérer par traçage
- f. Percer le bas de la coulisse de gauche et la fixer
- g. Vérifier l'aplomb frontal de la coulisse de gauche (Figure 2) et le repérer par traçage, caler si besoin
- h. Percer le reste des fixations et caler si besoin



Une fois le produit posé, dévisser la tôle de capotage du caisson.
En bout d'axe, côté opposé au moteur, **enlever la protection du stop chute**, à l'aide d'une pince.




X. FIXATION DE L'ARMOIRE ELECTRIQUE

1. INSTALLATION DE L'ARMOIRE ELECTRIQUE

 L'armoire doit être proche de la porte en vue directe avec le boîtier de sécurité anti-écrasement.

 L'armoire doit être placée dans le bon sens : arrivée des fils vers le bas. Le non-respect de ses consignes, engendre un problème de programmation.

L'étiquette de mise en garde contre l'écrasement des enfants livrée dans l'armoire, doit être collée sur une coulisse par l'installateur.

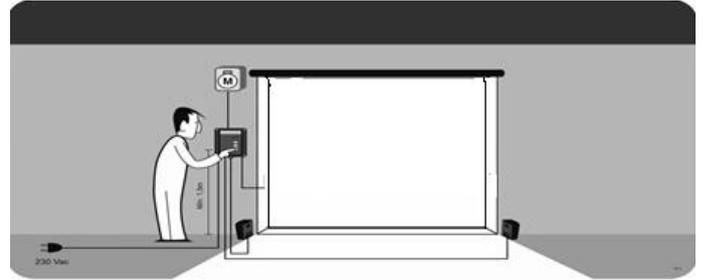

2. ALIMENTATION DE L'ARMOIRE ELECTRIQUE

Les fins de course de la porte ont été réglées en usine et les 2 télécommandes programmées.

Tester le fonctionnement de la porte ainsi que la sécurité anti-écrasement.

Si la porte fonctionne correctement, avant de fixer la tôle de capotage du caisson, aller au chapitre XVII CHECK-LIST DE FIN page16

Sinon reportez-vous au chapitre XVIII RESOUDRE LES PROBLEMES RESOUDRE LES PROBLEMES page18

XI. SORTIES DE SECOURS

TEST A FAIRE HORS ALIMENTATION

- Vous disposez d'une sortie de secours dans laquelle vous pouvez engager la manivelle de secours, tige fixée au moteur (*Figure 3*)


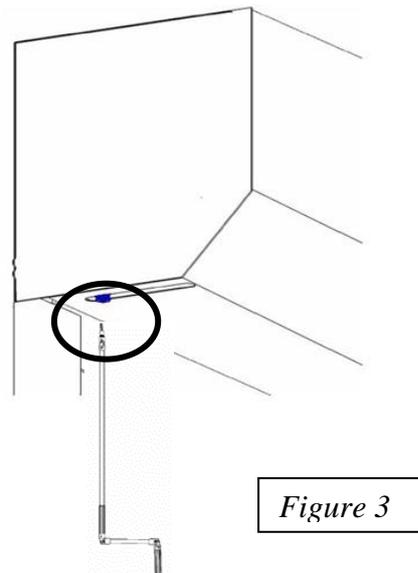



Figure 3

- Vous disposez de la manœuvre de secours par l'extérieur avec traversée de mur protégée par une plaque avec serrure à clé (*Figure 4*)

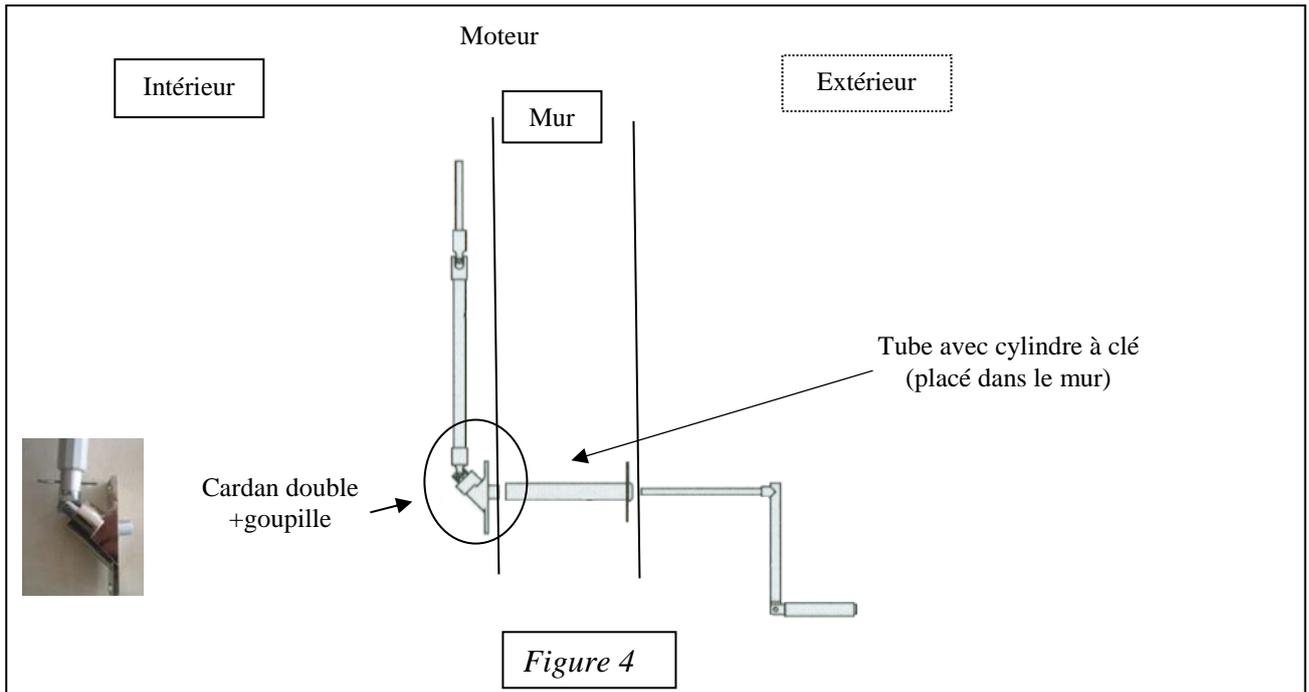

Retirer la vis qui se situe à l'extrémité du 6 pans et retirer la bague de la manivelle

6 pans

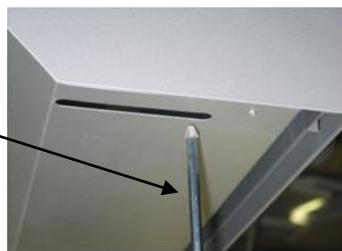

Fixer le 6 pans dans l'emplacement prévu à cet effet dans la tête du moteur (le 6 pans sera maintenu définitivement en place lorsque le cardan double sera fixé)

Bague


Manivelle



Assembler la manivelle avec le 6 pans

Pour toutes les actions suivantes, repérer les éléments sur la *Figure 4* :

- Repérer la position du cardan double de la manivelle sur le mur
- Percer le mur (foret Ø 22mm)
- Couper le tube à la longueur désirée. Le tube doit dépasser du mur d'environ 1cm côté intérieur
- Fixer la plaque avec le cylindre à clé à l'extérieur
- Fixer le cardan double contre le mur à l'intérieur (chevilles et vis non fournies)

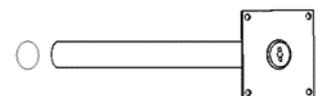


Garder la « petite manivelle » hors du garage


Vous pouvez manœuvrer la porte de l'intérieur en enlevant la goupille du cardan double et de l'extérieur en retirant le cylindre à clé puis en manœuvrant avec la « petite manivelle »

- Vous disposez d'une sortie de secours avec cylindre à clé à retirer pour atteindre le moteur avec la manivelle de secours.

Votre tôle de capotage du caisson possède un trou avec ou sans cylindre à clé (*Figure 5*)

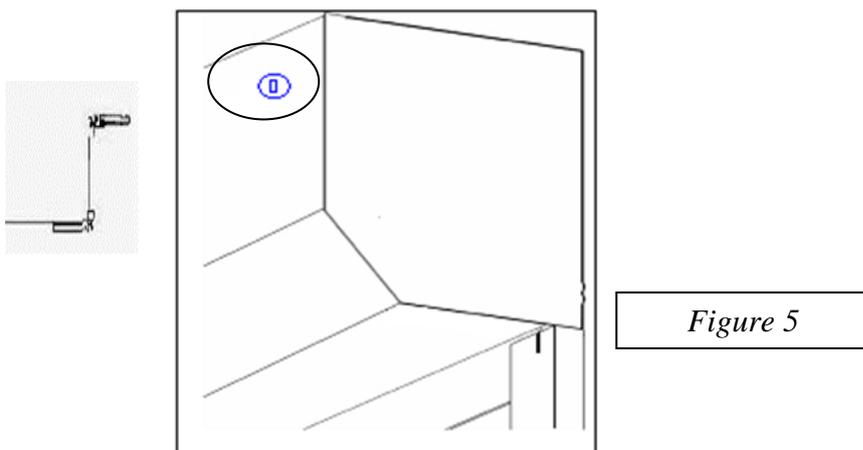


- Vous disposez d'une sortie de secours avec cardan double à baïonnette (*Figure 6*)

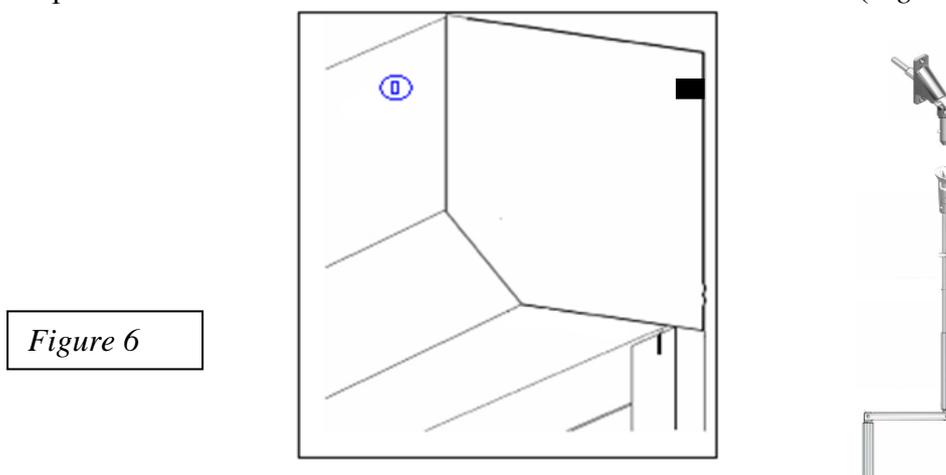

XII. FIN DE LA POSE

- Retirer les films de protection restant sur le caisson
- Si besoin, mettre les bouchons de coulisse sur les perçages dans le cas d'une pose en façade

LA POSE EST TERMINEE

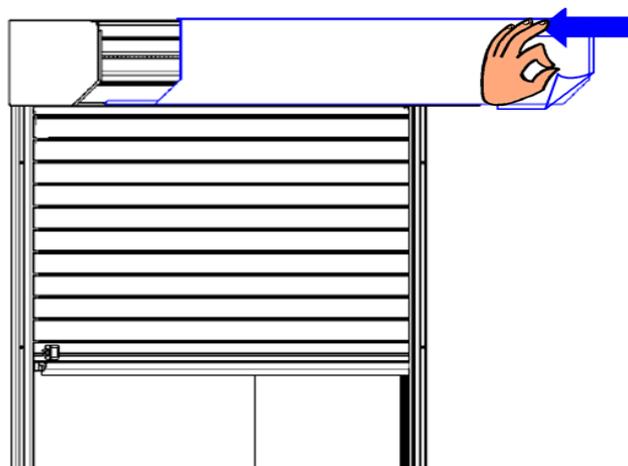

XIII. CODER OU AJOUTER UNE TELECOMMANDE

1. Programmation pour fonctionnement avec un seul BOUTON POUR : MONTEE / STOP / DESCENTE



Repérer les voyants **C1-C2-C3-C4** et le bouton **RADIO PROG** dans l'armoire

Appuyer sur le bouton **RADIO PROG** et maintenir jusqu'à ce que le voyant C1 s'allume, puis relâcher

Rapidement, appuyer sur le **bouton de la télécommande** à ajouter. L'armoire émet 2 bips

Attendre les 2 bips de confirmation, le voyant C1 s'éteint. Tester la télécommande




2. PROGRAMMATION POUR FONCTIONNEMENT AVEC 2 BOUTONS : MONTEE / DESCENTE



Repérer les voyants **C1-C2-C3-C4** et le bouton **RADIO PROG** dans l'armoire

Appuyer sur le bouton **RADIO PROG** et maintenir jusqu'à ce que le voyant C3 s'allume, puis **relâcher**

Rapidement, appuyer sur le **bouton Montée** de la télécommande à ajouter. L'armoire émet 2 bips

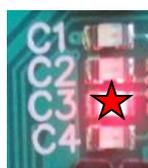

Appuyer sur le bouton **RADIO PROG** et maintenir jusqu'à ce que le voyant C4 s'allume, puis **relâcher**

Rapidement, appuyer sur le **bouton Descente** de la télécommande à ajouter. L'armoire émet 1 bip

Attendre les 2 bips de confirmation, le voyant C4 s'éteint. Tester la télécommande



XIV. SUPPRIMER TOUTES LES TELECOMMANDES

A l'aide d'une pointe de tournevis, faire un pont sur les picots **MR** de l'armoire

Simultanément, appuyer sur le bouton **RADIO PROG**. L'armoire émet 10 bips et le voyant C1 s'allume


Maintenir jusqu'à obtenir un bip continu puis rapide. Relâcher et enlever le pont

Attendre les 2 bips de confirmation, le voyant C1 s'éteint. Toutes les télécommandes sont déprogrammées



XV. BRANCHEMENT DES ACCESSOIRES

Branchement Standard :

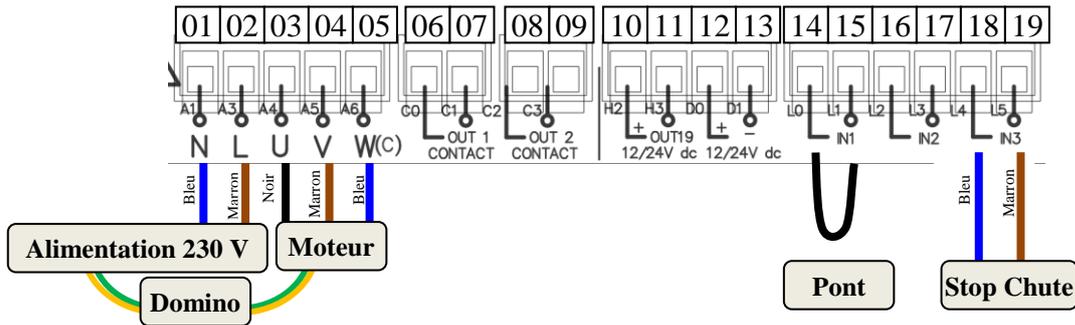

Branchement d'un poussoir à clef :

Fil	Bornier	Contacteur à clé
Bleu	n°16	1
Rouge	n°17	P


Attention : les 2 boutons rouges doivent être enfoncés

Branchement Cellule Réflex :


Supprimer le pont aux bornes 14 et 15.

Brancher les fils de la cellule comme indiqué sur le tableau suivant :

Fil	Bornier
Marron	n°10
Bleu	n°11
Noir	n°14
Blanc	n°15
Gris	inutilisé

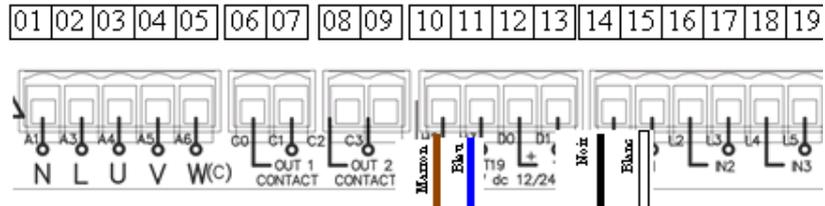


Branchement Feu Orange 230 V :

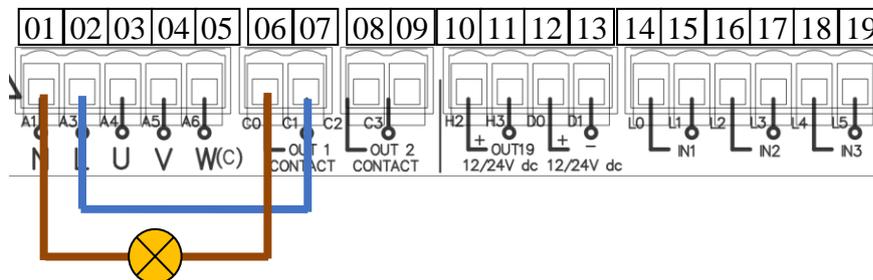

Faire un pont entre les borniers 02 et 07

Branchement Lumière de courtoisie 230 V :

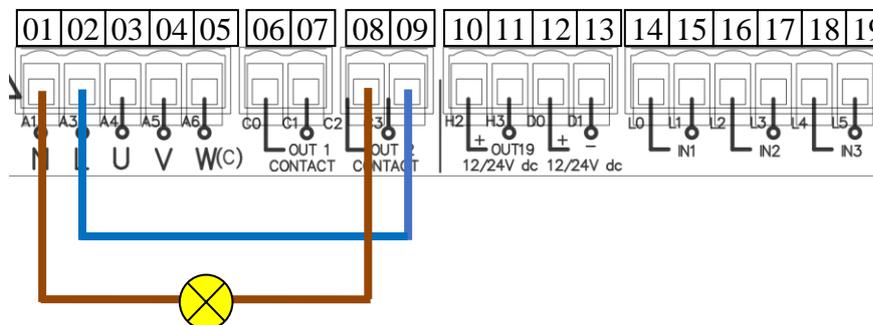

Faire un pont entre les borniers 02 et 09

Branchement Récepteur radio externe :


Fil	Bornier
Contact sec	n°16 + n°17
Alimentation 12/24 V	n°10 + n°11
Alimentation 230 V	n°01 + n°02

XVI. PORTE FILAIRE COMMANDEE PAR UN INVERSEUR À POSITION MOMENTANEE SANS AUTOMATISME



OBLIGATION : dans le cadre de la loi l'inverseur à clé doit impérativement être configuré en position momentanée c'est-à-dire boutons rouges enfoncés.

Câblage

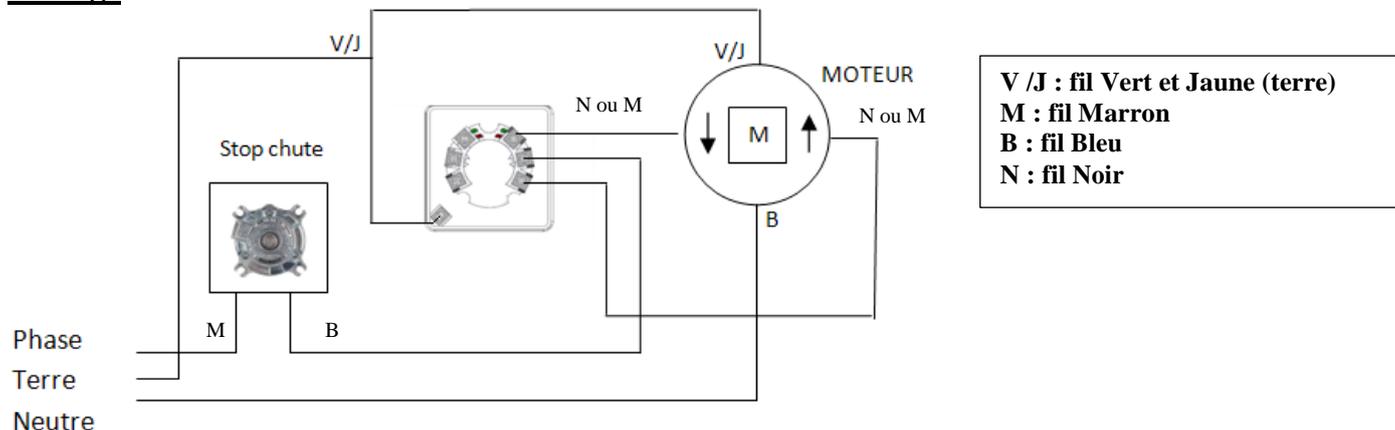

Si la commande « Montée » effectuée une « Descente », il faut inverser les fils Marron et Noir (hors tension)

Les fins de course de la porte ont été réglées en usine.

Tester le fonctionnement de la porte.

Si la porte fonctionne correctement, aller au chapitre XVII CHECK-LIST DE FIN page16

Sinon reportez-vous au chapitre XVIII RESOUDRE LES PROBLEMES page18

XVII. CHECK-LIST DE FIN DE POSE

POINTS A VERIFIER AVANT DE REFERMER LE CAISSON

ENVIRONNEMENT DE POSE

1. Mesurer la largeur vide de baie **et la hauteur vide de baie**

Si le caisson est posé dans une réservation plus étroite que la largeur vide de baie commandée, il a été rentré en force.

Sous la contrainte, la tôle verticale côté coulisses se voile.

Elle devient rentrante, se trouve finalement sur le passage du tablier avec lequel elle fait contact lors des manœuvres.

Cela peut également gêner le fonctionnement du chariot qui ne se déplacera pas correctement pour les portes avec option console roulante. Il restera stationné vers la tôle verticale côté coulisses. Le tablier viendra frotter sur la tôle rentrante lors des manœuvres et donc générera des rayures irréversibles.

2. Compter le nombre de lames

Le nombre maximum de lames dans le caisson ne doit pas être supérieur à 39 lames + 1 lame finale. Le nombre de lames exact de votre tablier se calcule selon la formule suivante :

(Hauteur des coulisses/77) + 2 lames.

Il est possible que suite à des changements de lames, le poseur ait laissé trop de lames dans le caisson.

Action : calculer le nombre de lames dans votre caisson selon la formule ci-dessus et enlever l'excédent si nécessaire.

3. Sur quel type de support est posée la porte de garage ? (bois, crépi, béton ...)

Le bois est un matériau vivant qui évolue, qui bouge. Avec l'humidité, les changements de température, il peut gonfler, se rétracter ou se vriller et donc entraîner avec lui la tôle qui y a été fixée.

Le crépi ou le béton peuvent laisser des excroissances sur le linteau. La tôle verticale côté coulisses est fixée contre ce linteau qui présente des irrégularités. La tôle arrière côté coulisses est alors rentrante, le tablier vient frotter dessus lors des manœuvres.

Action : se décaler du linteau bois ou du cadre alu ou nettoyer les excroissances type béton ou crépi

4. Le caisson est-il contraint par la présence d'un élément extérieur à la porte (poutre ...)?

La présence d'un élément extérieur à la porte peut contraindre le caisson et empêche de le redresser pour corriger l'aplomb.

Action : enlever l'élément contraignant et reprendre l'aplomb du caisson

Pose

1. Le sens de pose de la coulisse est-il respecté ?

Le joint brosse de la coulisse doit toujours être côté mur. Une réservation de 4 mm est prévue dans notre coulisse pour écarter la tôle verticale côté coulisses du linteau. Une coulisse posée dans le mauvais sens peut engendrer des rayures sur le tablier puisque la réservation de 4 mm n'est plus présente. Le tablier sera également de travers et s'appuiera davantage sur la tôle verticale côté coulisses.

Action : déposer la porte et reposer la porte en respectant le sens de pose des coulisses voir chapitre IX INSTALLATION 1 Coulisses page 9)

2. Les coulisses sont-elles d'aplomb ?

Les coulisses doivent se faire face. Si ce n'est pas le cas, l'axe et la tôle arrière peuvent se vriller et empêcher le mouvement correct du chariot qui risque de stationner vers la tôle verticale côté coulisses et frotter contre cette dernière.

Action : remettre d'aplomb les coulisses. Elles doivent se faire face.

3. Dans le cas d'une pose sous linteau ou avec une retombée de linteau inférieure à 300 mm, un profil alu est-il en place ?

Ce profil alu (non fourni) sert à fixer et rigidifier la tôle extérieure sur toute la longueur. Une tôle non rigidifiée peut gondoler et cintrer. Le tablier viendra frotter dessus lors des manœuvres.

Action : rajouter un profil, voir chapitre V PRECAUTIONS D'USAGE page 5

Autres

1. Constatez-vous des projections de sable ou de gravillons sur le tablier ?

La présence de projection de sable ou de gravillons sur le tablier peut générer des rayures lors de l'enroulement de la porte. Les lames frottent entre elles et se rayent.

Action : procéder à un nettoyage méticuleux

2. Le film de protection de la tôle verticale côté coulisses a-t-il été enlevé ?

S'il n'est pas enlevé, il peut partiellement se détacher et accumuler des saletés (graviers, poussières etc...) qui peuvent rayer le tablier lors des manœuvres.

Action : enlever le film de protection à la fin de la pose

XVIII. RESOUDRE LES PROBLEMES

ATTENTION

Si vous avez 2 portes de garage côte à côte, il est impératif de :

- Débrancher l'alimentation de l'armoire
- Enlever les piles du boîtier anti-écrasement de la porte sur laquelle vous n'intervenez pas

1. LA PORTE NE S'ARRETE PAS AU BON ENDROIT

a. Réglage des fins de course :

Le réglage des fins de course (haute et basse) consiste à positionner et mémoriser les positions d'arrêts du tablier à l'ouverture et à la fermeture de la porte.

Les boutons ou les tirettes permettant la mémorisation sont situés sur la tête du moteur (voir étiquette sur la joue).




PRINCIPE :

Un bouton (jaune ou blanc) correspond à la fin de course haute et l'autre à la basse.


Pour enclencher ou déverrouiller les boutons il faut appuyer dessus.

Une tirette (jaune ou blanche) correspond à la fin de course haute et l'autre à la basse.

Pour enclencher ou déverrouiller les boutons à l'aide des tirettes il faut tirer dessus.

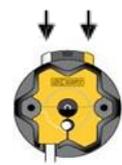


Extérieur – Droite
Intérieur – Gauche
Sorties 1 et 2

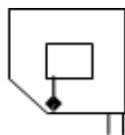


Blanc arrêt bas
Jaune arrêt haut

Extérieur – Droite
Intérieur – Gauche
Sorties 3 et 4

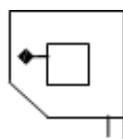


Blanc arrêt bas
Jaune arrêt haut

Extérieur – Gauche
Intérieur – Droite
Sorties 1 et 2

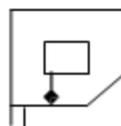



Blanc arrêt haut
Jaune arrêt bas

Extérieur – Gauche
Intérieur – Droite
Sorties 3 et 4

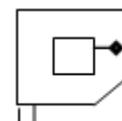

Tirette jaune arrêt bas
Tirette blanche arrêt haut

- Dans l'armoire, sur la carte principale, mettre le switch **2 sur ON**
- Enclencher les deux boutons ou les deux tirettes
- Ajuster et stopper la porte à la position basse désirée (les verrous automatiques doivent exercer une pression sur le tablier)
- Déverrouiller le bouton ou la tirette correspondant à la fin de course basse
- Ajuster et stopper la porte à la position haute désirée en laissant la lame finale hors du caisson
- Déverrouiller le bouton ou la tirette correspondant à la fin de course haute

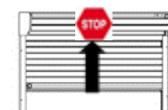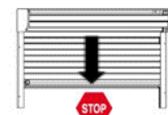

Manœuvrer votre porte et vérifier que les fins de course vous conviennent.



Poursuivre à l'étape b Annulation de la programmation page 19

b. Annulation de la programmation

Sur la carte latérale de l'armoire, à l'aide d'une pointe de tournevis, faire un pont sur les picots MR et appuyer sur le bouton PROG : l'armoire émet 10 bips courts puis une série de bips rapides, relâcher et enlever le pont. Attendre les 2 bips de confirmation.




Poursuivre à l'étape c Programmation du boîtier de sécurité anti-écrasement avec l'armoire page 19

c. Programmation du boîtier de sécurité anti-écrasement avec l'armoire



Bouton
PROG de la
carte latérale
de l'armoire

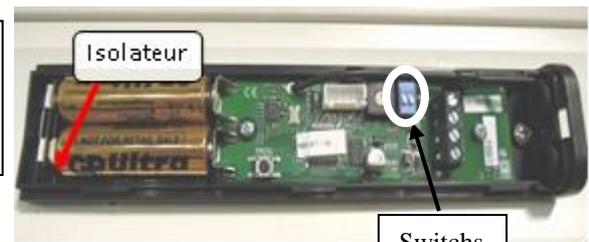

Switchs


Boîtier de sécurité anti-écrasement

Armoire



Bouton PROG du boîtier de
sécurité anti-écrasement

Figure 8

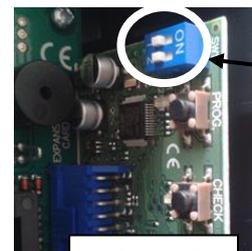

Switchs

Figure 9

- Faire coulisser le couvercle de protection des piles du boîtier de sécurité anti-écrasement pour l'ouvrir
- Vérifier que le switch 1 est sur OFF et le switch 2 sur ON dans le boîtier de sécurité anti-écrasement et que les 2 switchs sont sur OFF sur la carte latérale de l'armoire (Figure 8 et 9)

Vous disposez de 10 secondes pour effectuer l'opération suivante :

Sur la carte latérale de l'armoire :

- Appuyer sur le bouton **PROG** : l'armoire émet 1 bip puis relâcher

Sur le boîtier de sécurité anti-écrasement :

- Appuyer sur le bouton **PROG** : l'armoire émet 1 bip puis relâcher


Attendre 10 secondes l'armoire émet 2 bips.

Poursuivre à l'étape d Apprentissage de la porte de garage page 20.




d. Apprentissage de la porte de garage

- Vérifier que le switch 2 est sur ON
- Positionner votre porte en fin de course basse à l'aide du bouton de la façade de l'armoire
- Basculer le switch 2 sur OFF vers le bas, (les 4 switches doivent être sur OFF)
- Repérer les boutons de programmation START et PROG

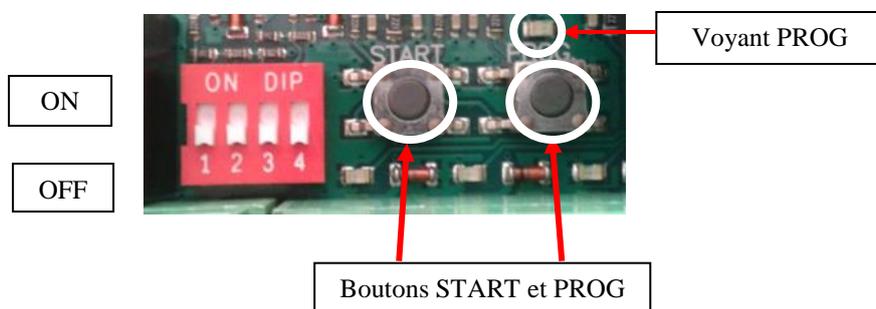

- Appuyer sur le bouton **PROG** pendant 3 secondes, le voyant s'allume rouge
- Faire une impulsion sur le bouton **START**, et laissez la porte faire son cycle d'apprentissage

CYCLE D'APPRENTISSAGE :

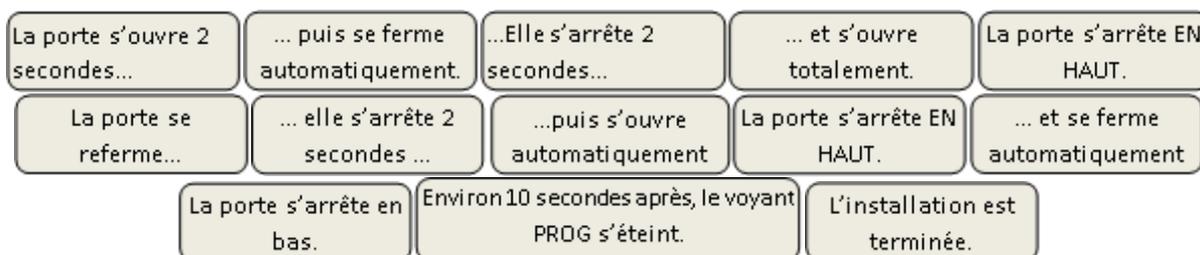

VOTRE PORTE EST MAINTENANT PRETE A FONCTIONNER AVEC LES 2 TELECOMMANDES

 **Ne pas continuer à manœuvrer la porte car le moteur risque de se mettre en sécurité thermique**

FONCTIONNEMENT DE LA PORTE :

Vous souhaitez refermer la porte qui est en cours d'ouverture ou sur une position intermédiaire :

Pour garantir votre sécurité, le système de sécurité a besoin de repérer sa position porte ouverte.

L'ordre de descente que vous donnerez aboutira systématiquement à une remontée en fin de course haute puis la porte se refermera automatiquement.

2. LA PORTE NE FONCTIONNE PAS OU PAS CORRECTEMENT

a. La porte ne fonctionne pas aucun voyant n'est allumé dans l'armoire

- Vérifier l'alimentation
- Vérifier le fusible
- Vérifier que le bornier en bas à gauche est bien connecté


Le voyant vert est-il allumé ?

Oui : Tester, le fonctionnement de la porte

Non : Changer l'armoire

b. La porte ne fonctionne pas et le voyant vert est allumé dans l'armoire


- Vérifier que le bornier en bas à gauche est bien connecté
- Reprendre à l'étape b Annulation de la programmation page 19
- Puis à l'étape c Programmation du boîtier de sécurité anti-écrasement avec l'armoire page 19
- Et enfin à l'étape d Apprentissage de la porte de garage page 20

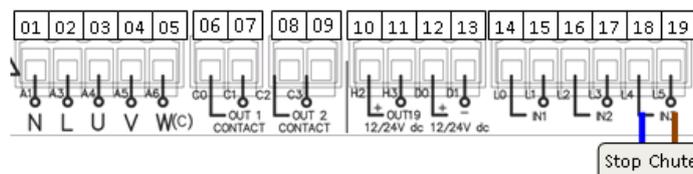

c. La porte ne fonctionne pas, les voyants vert et rouge sont allumés dans l'armoire

Quel voyant rouge est allumé dans l'armoire ?

- ✓ Voyant côté switches

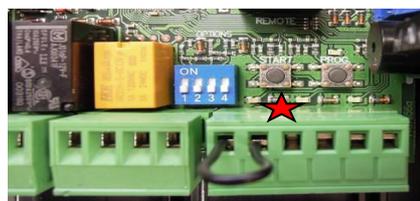

Si la porte est équipée de cellule réflex :

- Vérifier le câblage au chapitre XV BRANCHEMENT DES ACCESSOIRES page 15
- Vérifier que la cellule et le miroir sont positionnés l'un en face de l'autre

Le voyant vert sur la cellule est-il allumé ?

Oui : poursuivre les vérifications

Non : changer la cellule reflex

Le voyant orange sur la cellule est-il allumé ?

Oui : problème résolu, tester le fonctionnement de la porte

Non : ajuster l'alignement de la cellule :

- Avec la vis « dist » et la vis « out »
- Enlever l'éventuel obstacle présent devant la cellule
- Tourner les 2 vis à fond dans le sens des aiguilles d'une montre

Le voyant orange est-il allumé ?

Oui : problème résolu, tester le fonctionnement de la porte

Non : faire un pont entre les bornes 14 et 15

Le voyant rouge dans l'armoire est-il éteint ?

Oui : changer la cellule

Non : changer l'armoire

Si la porte n'est pas équipée de cellule réflex :

- Vérifier que le pont aux bornes 14 et 15 (IN1) est réalisé ou bien connecté


Oui : Poursuivre

Non : faire le pont.

Le voyant rouge de l'armoire est-il éteint ?

Oui : problème résolu

Non : changer l'armoire

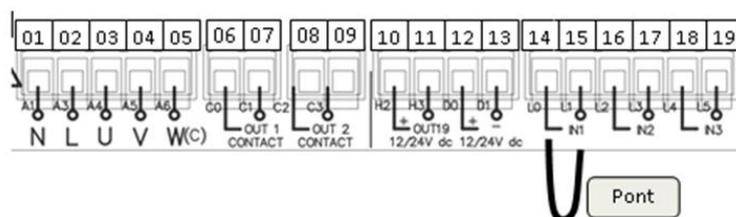

✓ **Voyant côté PROG**

- Vérifier les branchements du stop chute sur les bornes 18 et 19 (IN3)

Le voyant rouge de l'armoire est-il éteint ?

Oui : problème résolu, tester le fonctionnement de la porte

Non : faire un pont entre les bornes 18 et 19

Le voyant rouge de l'armoire est-il éteint ?

Oui : changer le stop chute

Non : changer l'armoire



✓ **Voyant côté ERR**

- Débrancher l'alimentation pendant 5 secondes

Le voyant rouge de l'armoire est-il éteint ?

Oui : problème résolu, tester le fonctionnement de la porte

Non : poursuivre à l'étape d Apprentissage de la porte de garage page 20

3. **L'ARMOIRE EMET DES BIPS SANS ARRET**

L'armoire émet des bips quand les piles deviennent faibles.

Les bips sont émis toutes les 20 secondes et ne s'arrêtent pas tant que les piles ne sont pas changées ou enlevées.

- Changer les piles AA 1.5V(LR06) du boîtier de sécurité anti-écrasement

Après le changement des piles si l'armoire continue à biper couper l'alimentation 5 secondes puis la remettre.

4. **LA PORTE REMONTE TOUTE SEULE**

✓ **Au contact du sol, la porte remonte :**

La porte fonctionnait bien puis elle remonte lorsqu'elle arrive en fin de course basse.

Laisser refroidir le moteur. (En fonctionnement normal, le voyant rouge du boîtier anti-écrasement doit s'allumer environ à 5 cm avant la fin de course basse. En cas de surchauffe du moteur, il s'allume trop tard la porte remonte).

✓ **En cours de descente, la porte remonte :**

- Vérifier que rien ne gêne le déplacement du tablier (exemple embouts de lame, coulisses parallèles).

Pour ces 2 cas si le problème persiste :

- Reprendre l'étape b Annulation de la programmation page19
- Puis l'étape c Programmation du boîtier de sécurité anti- écrasement avec l'armoire page 19 puis
- L'étape d Apprentissage de la porte de garage page 20

5. **L'APPRENTISSAGE DE LA PORTE NE SE TERMINE PAS**

- Basculer le switch 2 sur ON (vers le haut)
- Appuyer sur les boutons OPEN et CLOSE, la porte tourne-t-elle dans le bon sens ?

Oui : poursuivre

Non : inverser les fils Marron et Noir du moteur (bornes 3 et 4) et poursuivre

- Reprendre l'étape b Annulation de la programmation page19 puis
- L'étape c Programmation du boîtier de sécurité anti- écrasement avec l'armoire page 19 puis
- L'étape d Apprentissage de la porte de garage page 20

6. LA PORTE NE FONCTIONNE PAS AVEC LES TELECOMMANDES MAIS UNIQUEMENT EN APPUI MAINTENU

- Basculer le switch 2 sur ON (vers le haut)
- Vérifier les piles sur le boîtier anti-écrasement de la lame finale : appuyer sur le bouton PROG

Le voyant vert est-il allumé ?

Oui : poursuivre

Non : changer les piles

- Appuyer sur les boutons OPEN et CLOSE, la porte tourne-t-elle dans le bon sens ?

Oui : poursuivre

Non : inverser les fils Marron et Noir du moteur (bornes 3 et 4)

- Reprendre à l'étape b Annulation de la programmation page 19
- Puis à l'étape c Programmation du boîtier de sécurité anti-écrasement avec l'armoire page 19
- Puis à l'étape d Apprentissage de la porte de garage page 20

La porte fonctionne-t-elle ?

Oui : problème résolu

Non : reprendre l'étape XIII CODER OU AJOUTER UNE TELECOMMANDE page 14



7. LA PORTE REMONTE EN FIN DE COURSE HAUTE PUIS REDESCEND DE QUELQUES CENTIMETRES

- Changer le moteur

8. LE TABLIER DOIT ETRE AIDE POUR QUE LA PORTE REMONTE

- Changer le moteur

LIRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Instructions importantes de sécurité pour l'installation.

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.

Suivez toutes ces instructions ainsi que celles figurant dans les notices jointes. Conservez ces instructions

Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant ou de son représentant autorisé.

Mises en garde Utilisateurs

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

AVERTISSEMENT R IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.