


Fonctionnement et consignes d'utilisation

Principe de base :

Lorsque le portillon est complètement ouvert et que les verrous sont déverrouillés, le galet installé à la jonction de 2 panneaux permet de faire coulisser les panneaux, et de les replier en accordéon.

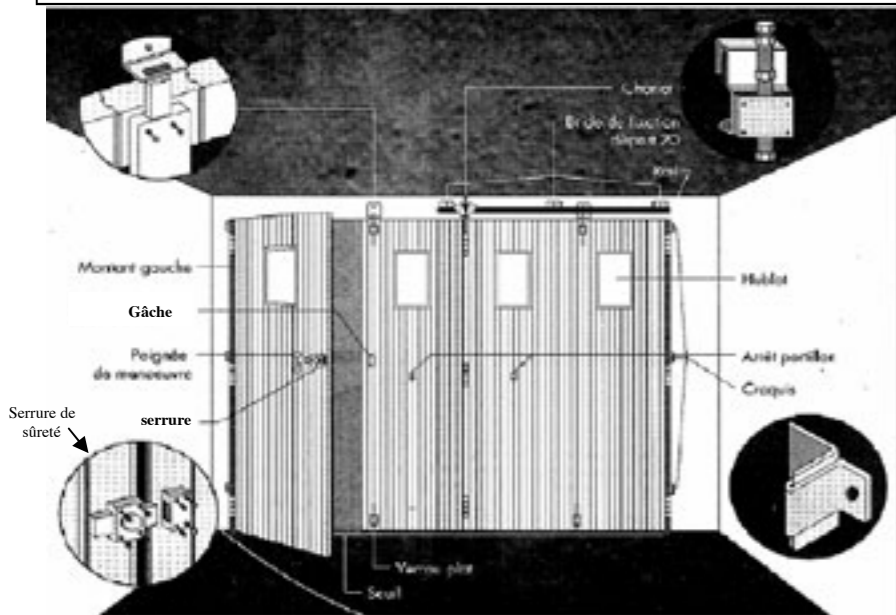

Garantie

Toute mise en œuvre ou utilisation non décrite dans cette documentation dégage la responsabilité de SOTHOFERM.

- La porte NEPTUNE est garantie 10 ans soit un équivalent de 7300 cycles (ouverture + fermeture). Nous déclinons toute responsabilité si la pose n'a pas été conforme à la présente notice, ou si des modifications liées au fonctionnement ont été apportées sans notre autorisation préalable.
- Le poids du tablier devra être conforme à la fabrication initiale. Aucun poids supplémentaire ne devra être rajouté au tablier.
- Ne seront pas prises en compte les dégradations survenues à cause d'intempéries particulières (inondation, tempête, gel, ...) ou d'atmosphère corrosives (air salin, milieu humide, ...). L'humidité créée par un lave-linge ou sèche linge pourrait endommager les vantaux et leurs accessoires et ainsi contribuer à la dégradation de la porte et à son mauvais fonctionnement.
- Notre garantie ne couvre que les pièces à remplacer. Les frais éventuels de démontage et montage ne sont pas pris en compte. La pièce défectueuse sera exigée pour la prise en compte de la garantie.
- La garantie commence le jour de la livraison (de SOTHOFERM au distributeur).
- La présentation de cette notice de pose faisant état de bon de garantie sera exigée.

Date de la pose :

Nom du poseur :

Signature :

Remarque :

Date de la 1^{ère} intervention :

Nom de l'intervenant :

Signature :

Remarque :

Date de la 2nd intervention :

Nom de l'intervenant :

Signature :

Remarque :

Entretien

Porte PVC :

L'entretien de surface se fait avec une eau savonneuse (savon liquide). Ne pas utiliser de détergent ni d'éponge abrasive.

Tous les 3 mois :

Vérifier que le seuil est en bon état. Vérifier visuellement le bon fonctionnement des galets. Ils doivent tourner librement sur le rail. Vérifier le bon serrage des écrous.

Tous les 6 mois :

Graisser / huiler les roulements de galets.

Porte bois :

L'entretien des panneaux se fait environ tous les 3 ans en fonction de son exposition aux intempéries. (voir conseils sur le pot de lasure ou peinture)

Tous les 3 mois :

Vérifier que le seuil est en bon état. Vérifier visuellement le bon fonctionnement des galets. Ils doivent tourner librement sur le rail. Vérifier le bon serrage des écrous.

Tous les 6 mois :

Graisser / huiler les roulements de galets.

Notice de pose / bon de garantie de la porte NEPTUNE

A lire attentivement et en totalité avant d'effectuer la pose.
Document à conserver par l'utilisateur!

GD le 06/02/07
not-nep Page 01
Version 01

Semaine de livraison

Nom et adresse du client

Référence du client

Descriptif de la porte

Quantité de porte commandée

Hauteur de la porte

Largeur de la porte

Nombre De vantaux

Nombre de colis

Vocabulaire technique:

Tableaux dressés: Il s'agit d'un enduit intérieur en ciment dont les écoinçons droit, gauche ainsi que la retombée de linteau sont situés sur le même plan. Les surfaces doivent être parfaitement planes.

Ecoinçons: Partie de maçonnerie disponible de chaque côté de l'ouverture en vue intérieure. On parle d'écoinçons gauche et droit.

Retombée de linteau: Partie de maçonnerie disponible au-dessus de l'ouverture en vue intérieure. Tenir compte éventuellement des tuyaux ou poutre transversale pour refoulement sur le côté.

Portillon: Il est toujours situé sur le vantail seul.

La responsabilité de SOTHOFERM ne sera pas engagée si le montage n'est pas effectué conformément aux prescriptions de cette notice. Le montage doit obligatoirement être effectué par des monteurs qualifiés. Lire attentivement et en totalité la notice avant d'effectuer la pose. **Document à conserver.**

Indications générales : La porte doit correspondre à votre demande. Avant de déballer le colis, lire la fiche d'identification qui se trouve sur la porte. Vérifier les dimensions. Celles-ci doivent correspondre aux dimensions du tablier de la porte. Il appartient au poseur professionnel de vérifier l'adéquation des vis et chevilles aux matériaux supportant la pose de la porte.

Stockage : La porte ne doit être stockée que dans des endroits clos et secs. Bien isoler la porte d'une chape fraîchement réalisée. Une porte bois risque de « pomper » l'humidité du sol.

Géométrie de la maçonnerie : La pose de cette porte est prévue en applique intérieure.

- Le montage de la porte doit obligatoirement être effectué dans une baie et sur un sol finis!
- Vérifier le niveau du linteau et l'aplomb des montants, ainsi que la planéité du sol.
- Attention : un sol bombé provoquera un frottement du panneau sur le seuil.

Outils nécessaires :

- Niveau; Perceuse à percussion; Forets de 10 et 8; Clé plate de 6, 10, 11; Tournevis plat et cruciforme;