

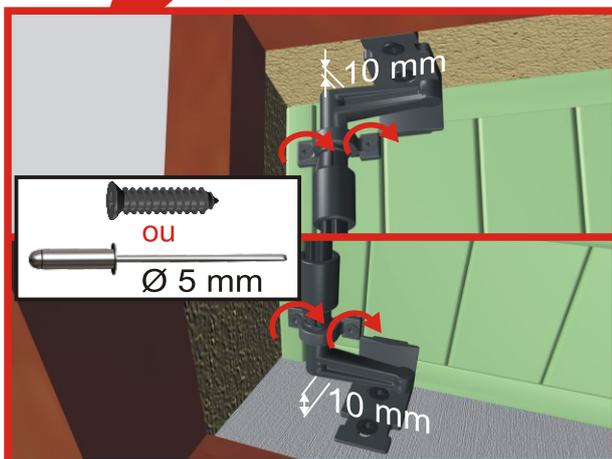
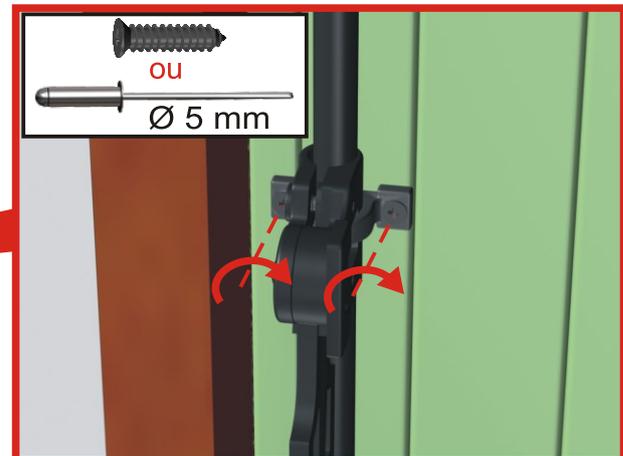
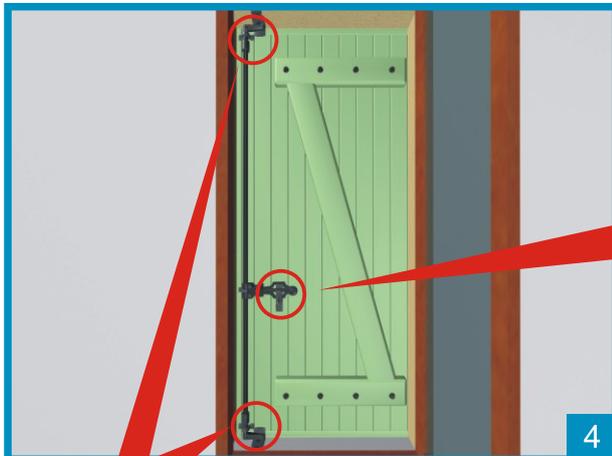
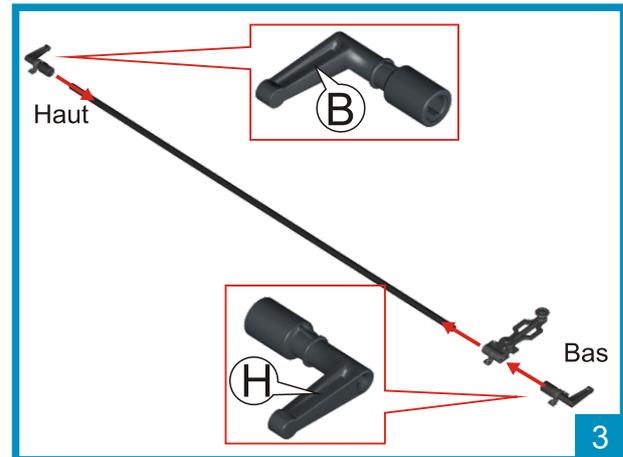


Fixation de l'espagnolette composite volet 1 vantail

Notice 1010

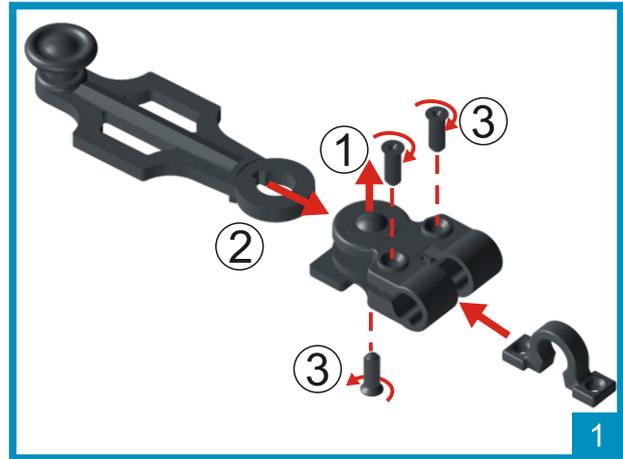

Mise en place du renfort du support pour volets Hermès / Chronos

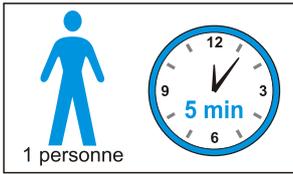