

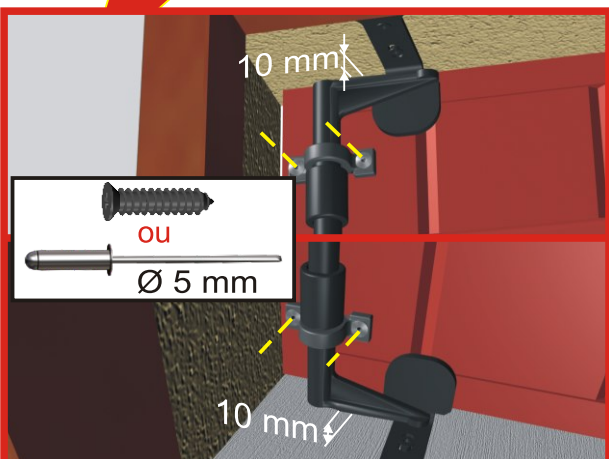
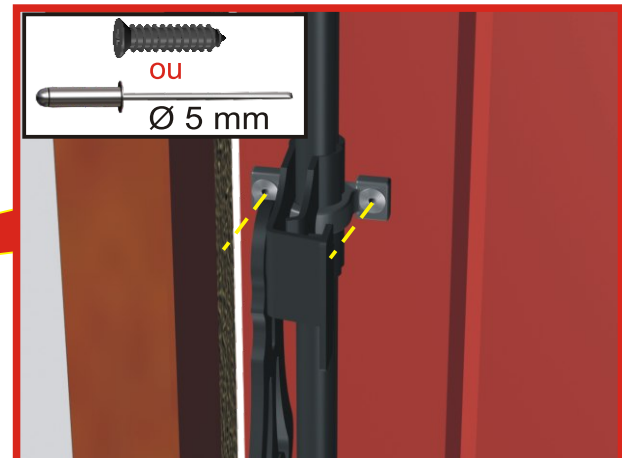
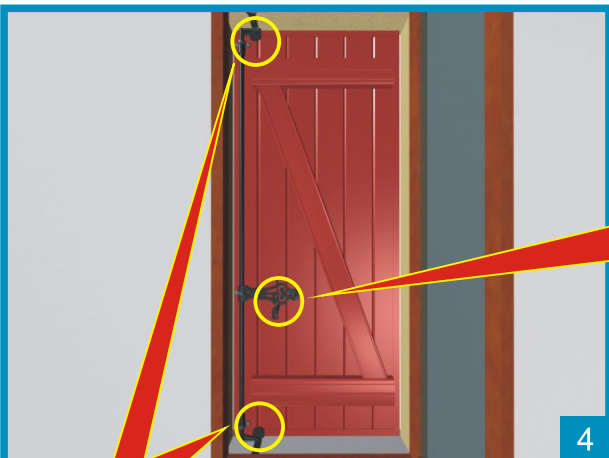
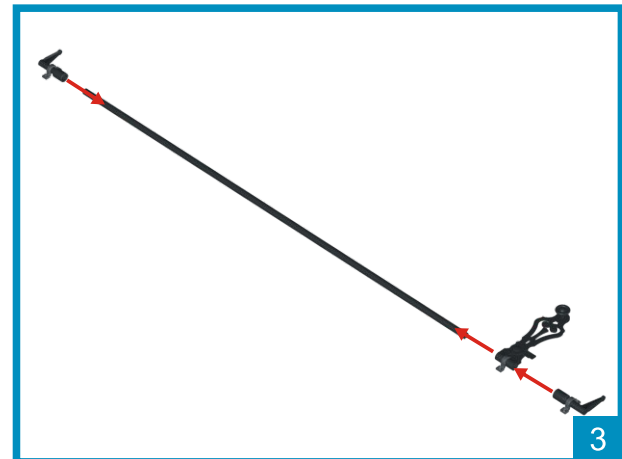
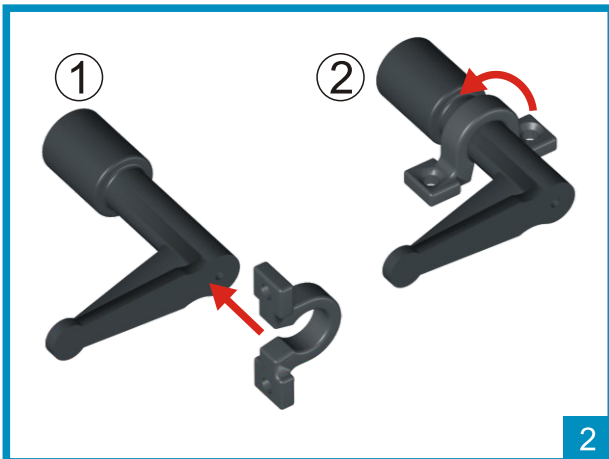


# Fixation de l'espagnolette alu volet 1 vantail

## Notice 1012

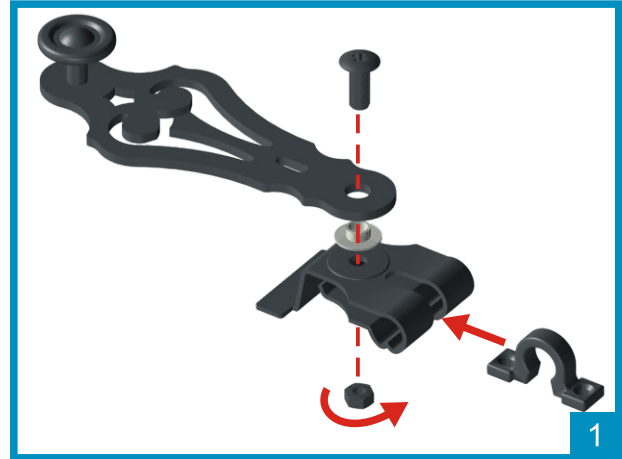

# Mise en place du renfort du support pour volets Hermès / Chronos

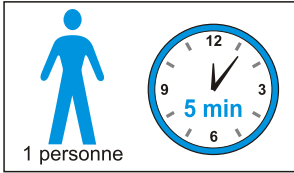