

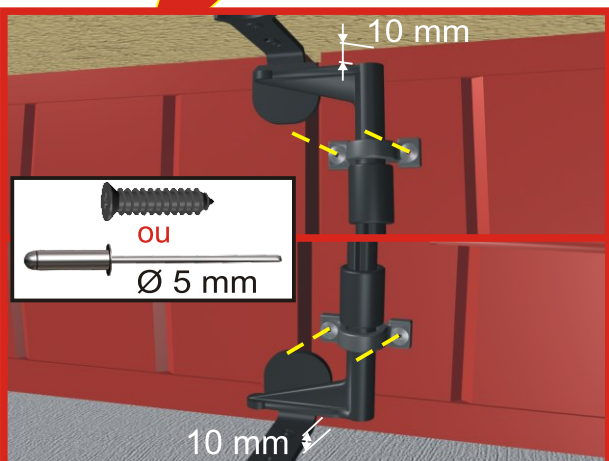
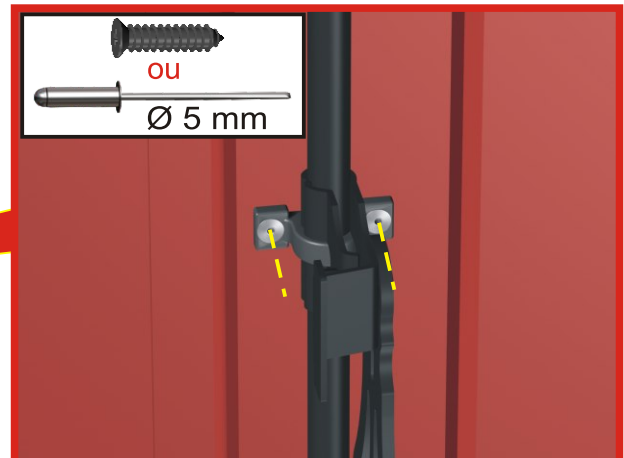
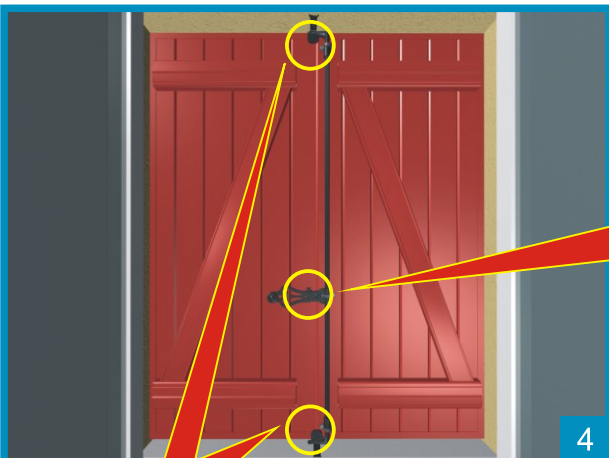
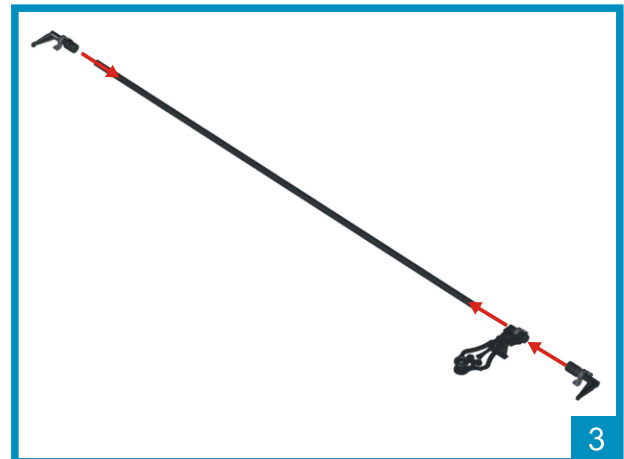
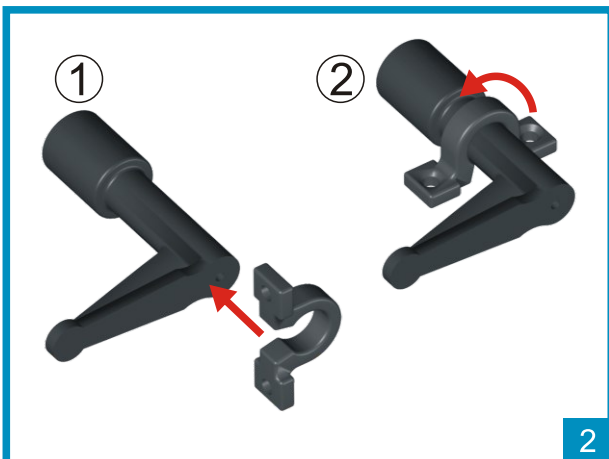


## Fixation de l'espagnolette alu

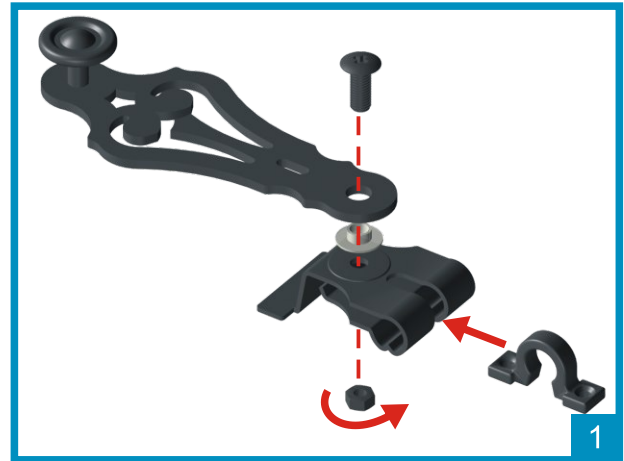

# Mise en place du renfort du support pour volets Hermès / Chronos

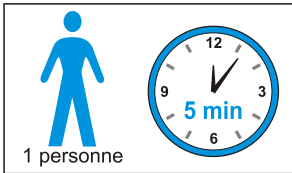