


NOTICE DE MONTAGE PERSIENNE

ANDROMEDE


Assemblage Mécanique

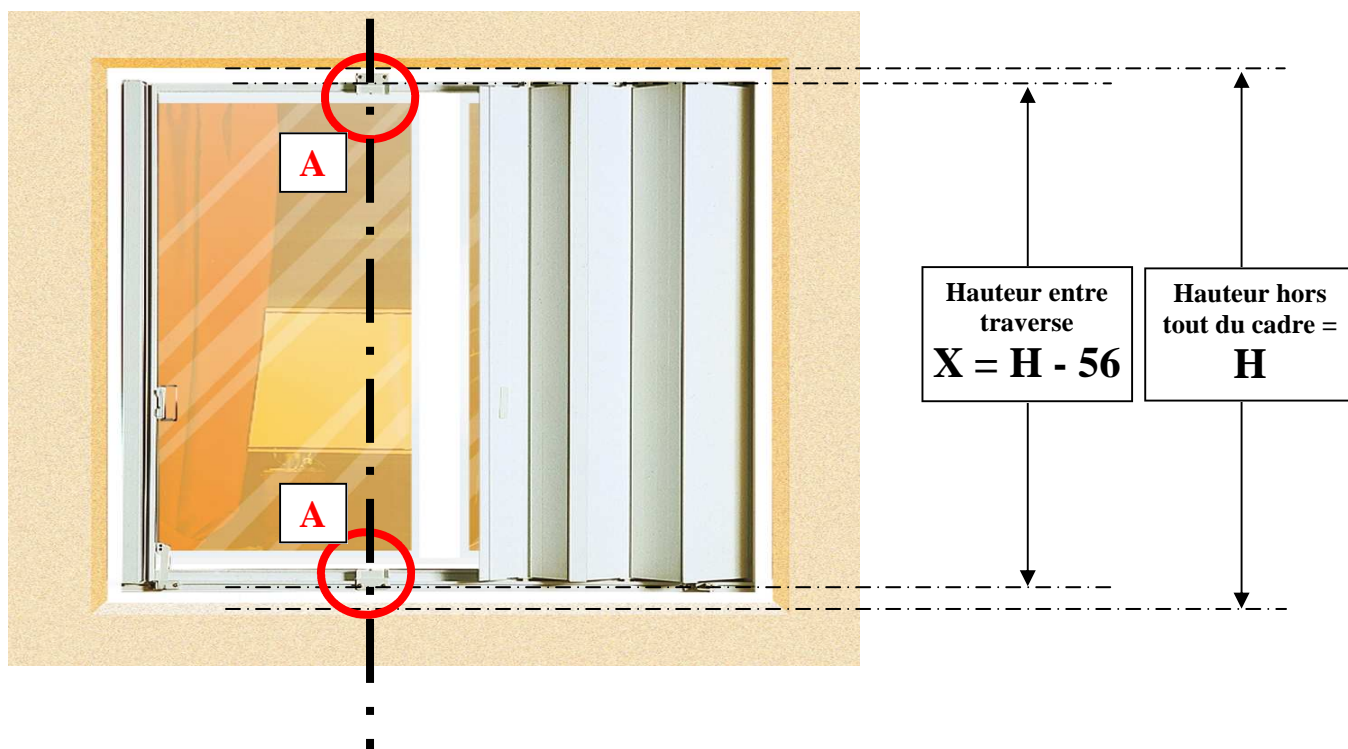

PROFIL TRAVERSE

Axe de fixation
Pose sur l'appui ou sous le linteau

Axe de fixation
Pose en applique sur la menuiserie

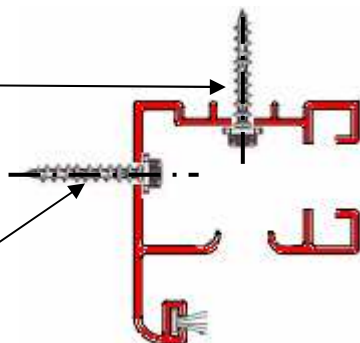

Vis non fournis :

Sur la longueur prévoir environ 1 vis tous les 40cm.

1) Fixer les traverses hautes et basses dans le tableau :

Vous avez le choix entre 2 types de pose :


* *Pose sur l'appui et sous le linteau* (les cales téflons biaises sont à utiliser pour compenser la pente de l'appui).

* *Pose en applique sur la menuiserie*

ATTENTION :

* Les traverses doivent être parfaitement de niveau et parallèles.


* Les encoches A dans les traverses hautes et basses sont réalisées en fonction de la largeur des vantaux. Dans le cas d'ouverture décentrée, les encoches A (pour les butées centrales) doivent être dans le même alignement.

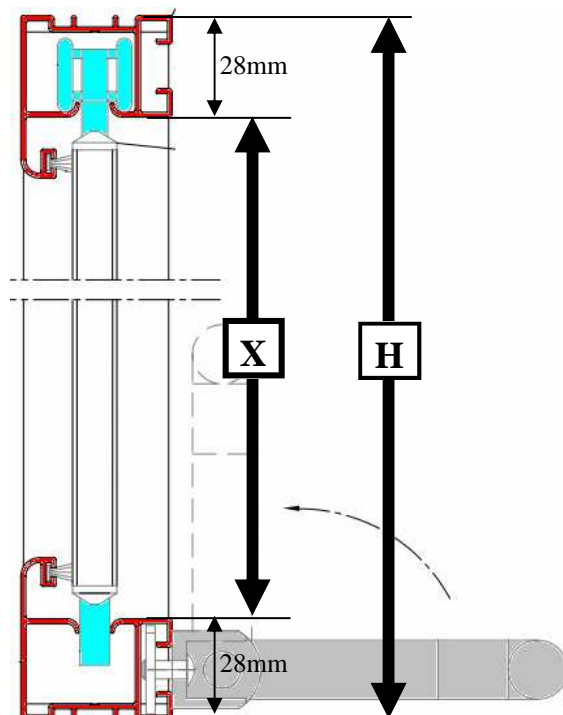

2) Si Pré assemblée :

Mettre en place les montants en encastrant les pièces d'assemblages dans les encoches des traverses hautes et basses.

Faire coulisser l'ensemble "montants + panneaux" jusqu'au mur.

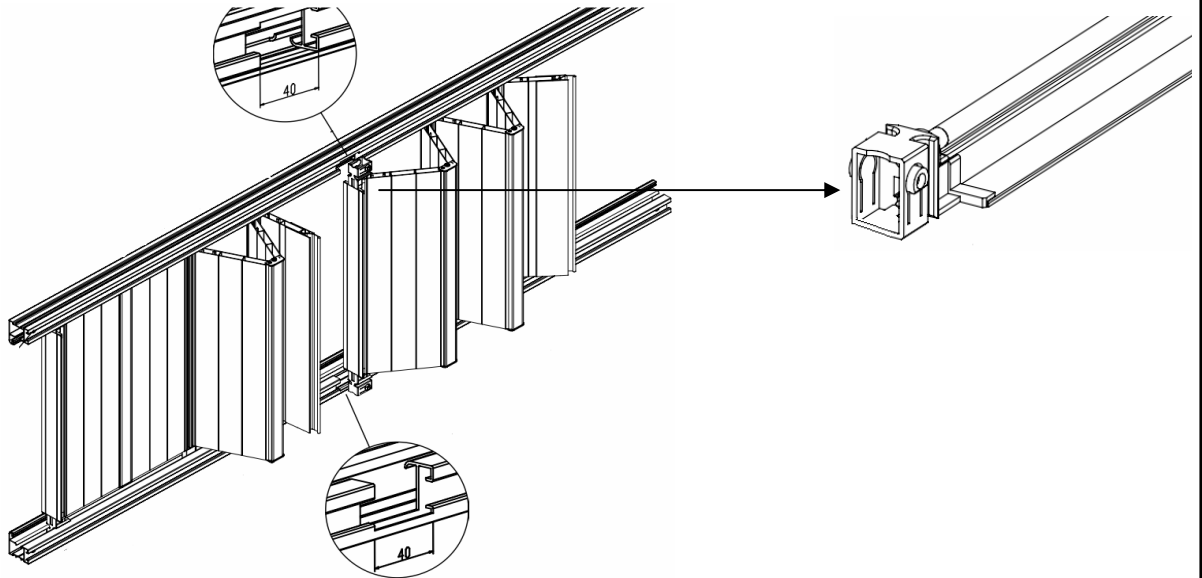

3) Fixer les montants dans le tableau :

Vis non fournis :


Sur la hauteur prévoir environ 1 vis à 20cm du haut et du bas puis 1 vis tous les 80cm.

ATTENTION :

Ne pas déverser le profil en serrant au risque d'entraîner un mauvais fonctionnement.

Axes de fixation

Pose le long du tableau

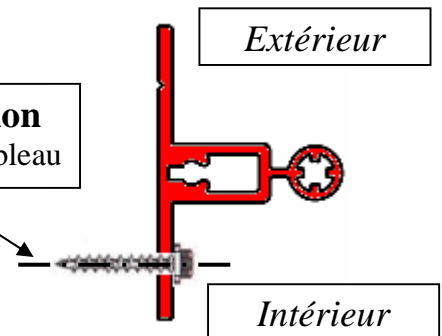

5) Mettre en place les arrêts et les butées en glissant les supports dans les rainures des traverses sur la face extérieure de la persienne.

