


GB Le 14/05/09  
Version 4

**NOTICE DE MONTAGE PERSIENNE**  
**COULISSANTE PVC / ALU**  
**Assemblage Mécanique**

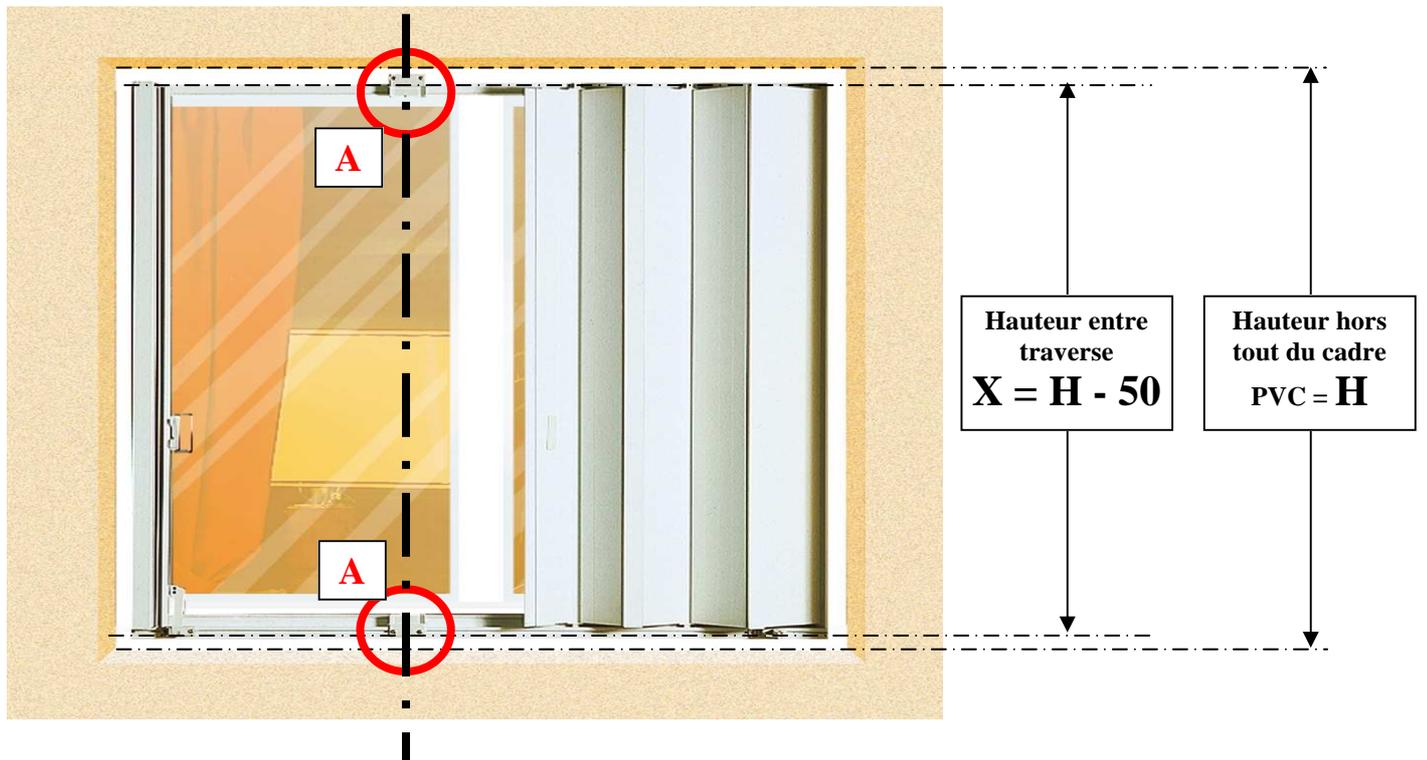

**PROFIL PVC**

**PROFIL ALU**

**Axe de fixation**  
Pose en applique sur la menuiserie

**Axe de fixation**  
Pose sur l'appui ou sous le linteau

**1) Fixer les traverses haute et basse dans le tableau :**

**Vous avez le choix entre 2 types de pose :**

- \* Pose sur l'appui et sous le linteau (les cales téflons biaises sont à utiliser pour compenser la pente de l'appuis).
- \* Pose en applique sur la menuiserie


**ATTENTION :**

- \* Les traverses doivent être parfaitement de niveau et parallèles.
- \* L'écart **X** entre les 2 traverses correspond à la longueur des montants : Il en dépendra le bon fonctionnement de la persienne.
- \* Les encoches **A** dans les traverses haute et basse sont réalisées en fonction de la largeur des vantaux. Dans le cas d'ouverture décentrée, les encoches **A** (pour les butées centrales) doivent être dans le même alignement.

2) Mettre en place les montants en encastrant les pièces d'assemblages dans les encoches des traverses hautes et basses.

Faire coulisser l'ensemble "montants + panneaux" jusqu'au mur.

Fixer le montant au tableau.

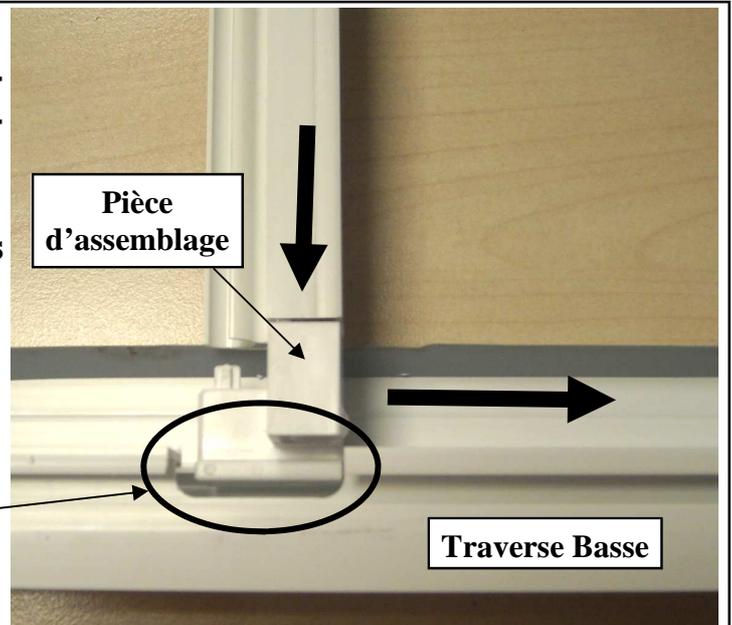

3) Fixer les montants dans le tableau :

Vous avez le choix entre 2 types de pose :

\* Pose sur le tableau à l'intérieur

\* Pose sur le tableau à l'extérieur

Axes de fixation  
Pose le long du tableau

PROFIL PVC

PROFIL ALU

Intérieur

Extérieur

**ATTENTION :**

Ne pas déverser le profil en serrant au risque d'entraîner un mauvais fonctionnement.

5) Mettre en place les arrêts et les butées en glissant les supports dans les rainures des traverses sur la face extérieure de la persienne.

