

## Entretien

**Porte bois :** L'entretien des panneaux se fait tous les 3 ans environ en fonction de l'exposition aux intempéries. (se reporter aux indications sur le pot de lasure ou de peinture).

**Porte PVC :** L'entretien de surface se fait avec une eau savonneuse (savon liquide).  
Ne pas utiliser de détergent ni d'éponge abrasive.

## Garantie

**Toute mise en œuvre ou utilisations non décrites dans cette documentation dégagent la responsabilité de SOTHOFERM.**

- La porte URANUS est garantie 10 ans soit un équivalent de 7300 cycles ( ouverture + fermeture ). Nous déclinons toute responsabilité si la pose n'a pas été conforme à la présente notice, ou si des modifications liées au fonctionnement ont été apportées sans notre autorisation préalable.
- Le poids du tablier devra être conforme à la fabrication initiale. Aucun poids supplémentaire ne devra être rajouté au tablier.
- Ne seront pas prises en compte les dégradations survenues à cause d'intempéries particulières (inondation, tempête, gel, ...) ou d'atmosphère corrosive (air salin, milieu humide, ...). L'humidité créée par un lave-linge ou sèche linge pourrait endommager les vantaux et leurs accessoires et ainsi contribuer à la dégradation de la porte et à son mauvais fonctionnement.
- Notre garantie ne couvre que les pièces à remplacer. Les frais éventuels de démontage et montage ne sont pas pris en compte. La pièce défectueuse sera exigée pour la prise en compte de la garantie.
- La garantie commence le jour de la livraison ( de SOTHOFERM au distributeur ).
- **La présentation de cette notice de pose faisant état de bon de garantie sera exigée.**

**Date de la pose :**

**Nom du poseur :**

**Signature :**

**Remarque :**

**Date de la 1<sup>ère</sup> intervention :**

**Nom de l'intervenant :**

**Signature :**

**Remarque :**

**Date de la 2<sup>nd</sup> intervention :**

**Nom de l'intervenant :**

**Signature :**

**Remarque :**

# Notice de pose / bon de garantie de la porte URANUS

A lire attentivement et en totalité avant d'effectuer la pose.

**Document à conserver par l'utilisateur!**

**Semaine de  
livraison**

Nom et adresse  
du client

Référence  
du client

Descriptif  
de la porte

Quantité de porte  
commandée

Hauteur de  
la porte

Largeur de  
la porte

Nombre  
De vantaux

Nombre  
de colis

### Vocabulaire technique:

**Tableaux dressés:** Il s'agit d'un enduit intérieur en ciment dont les écoinçons droit, gauche ainsi que la retombée de linteau sont situés sur le même plan. Les surfaces doivent être parfaitement planes.

**Ecoinçons:** Partie de maçonnerie disponible de chaque côté de l'ouverture en vue intérieure. On parle d'écoinçons gauche et droit.

**Retombée de linteau:** Partie de maçonnerie disponible au-dessus de l'ouverture en vue intérieure. Tenir compte éventuellement des tuyaux ou poutre transversale pour repliement sur le côté.

**Portillon:** Il comporte toujours la serrure.

La responsabilité de SOTHOFERM ne sera pas engagée si le montage n'est pas effectué conformément aux prescriptions de cette notice. Le montage doit obligatoirement être effectué par des monteurs qualifiés. Lire attentivement et en totalité la notice avant d'effectuer la pose. **Document à conserver.**

**Indications générales :** La porte doit correspondre à votre demande. Avant de déballer le colis, lire la fiche d'identification qui se trouve sur la porte. Vérifier les dimensions. Celles-ci doivent correspondre aux dimensions du tablier de la porte. Il appartient au poseur professionnel de vérifier l'adéquation des vis et chevilles aux matériaux supportant la pose de la porte.

**Stockage :** La porte ne doit être stockée que dans des endroits clos et secs. Bien isoler la porte d'une chape fraîchement réalisée. Une porte bois risque de « pomper » l'humidité du sol.

**Géométrie de la maçonnerie :** La pose de cette porte est prévue en applique intérieure.

- Le montage de la porte doit obligatoirement être effectué dans une baie et sur un sol finis!
- Vérifier le niveau du linteau et l'aplomb des montants, ainsi que la planéité du sol.
- Attention : un sol bombé provoquera un frottement du panneau sur le seuil ou sur les sabots.

**Outils nécessaires :**

- Niveau; Perceuse à percussion; Forets de 10 et 8; Clé plate de 6, 10, 11; Tournevis plat et cruciforme;


## Accessoires



Verrou plat Verrou baïonnette Arrêts portillon mâle + femelle Sabot verrou coccinelle Crochet de fixation Seuil



Traverse bâti Cheville Well-nutt M4 Vis 4\*25 Vis M4\*25 Tire-fond 6x30 Cheville 8x40

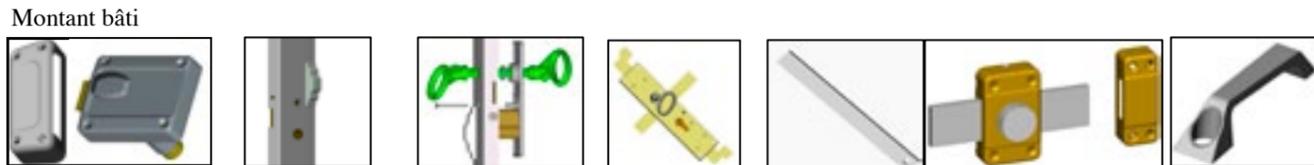

Montant bâti Serrure bouton poussoir CIB avec gâche Serrure 3pts Carénée pour porte PVC Sachet serrure 3pts carénée Serrure 3pts pour porte bois Tige 2100mm Verrou de sûreté avec gâche Poignée CIB



Serrure à tirage avec gâche Poignée n°4 Vis M5\*40 Vis M4\*25 Vis M4\*40 Vis 4\*25 Vis 5\*20 Cheville Well-Nutt M5 Cheville Well-Nutt M4 Vis 3\*35

## Pose de la porte de garage URANUS

- Assembler provisoirement le bâti (montants + traverse)  
Poser le bâti (vérifier le niveau) en fixant la traverse à 300 mm environ des extrémités et tous les 600 mm environ grâce aux pattes de fixation (tire-fonds de 6x30 et cheville de 8x40) en prenant bien soin d'éviter les trous pour les gâches.  
Fixer de même les montants avec une seule patte en bas. Garder la possibilité de jouer en largeur grâce aux trous oblongs.
- Présenter les vantaux de chaque côté de l'ouverture. Vérifier la hauteur (en cas de sol bombé, prévoir le passage du seuil ou des sabots) puis la largeur. Répartir les jeux sous la traverse et au milieu en jouant sur les montants grâce aux trous oblongs. Laisser les panneaux en place et fixer définitivement le cadre.
- Poser les gâches hautes et les verrous hauts.
- En cas de seuil: -Poser le seuil puis les verrous plats en conséquence.  
En cas de sabots: -Poser les sabots et les verrous en conséquence.

### SERRURES ET VERROUS ATTENTION : Penser à éviter les broches pour toutes fixations

#### Pose des verrous plats ou baïonnette.

**Porte bois:** Installer les verrous plats ou baïonnette en position verrouillée sur la porte avec les vis 4\*25 et dans les trous de gâches du seuil ou des sabots verrous. Vérifier que le déverrouillage de ces verrous permet l'ouverture de la porte.

**Porte PVC:** Installer les verrous plats en position verrouillée sur la porte avec les chevilles Well-Nutt M4 (**voir notice**) et les vis M4\*25, dans les trous de gâches du seuil.

#### Pose de la serrure à tirage.

**Porte bois :** Installer la serrure au bord du portillon avec les vis fournies dans le boîtier serrure, puis installer la gâche de telle sorte que le déverrouillage de la serrure permette l'ouverture du portillon. Installer 2 poignées n°4 avec les vis 5\*20 à l'intérieur et à l'extérieur du portillon.

**Porte PVC :** Installer la serrure au bord du portillon avec les chevilles Well-Nutt M5 (**voir notice**) et les vis M5\*40, puis installer la gâche de telle sorte que le déverrouillage de la serrure permette l'ouverture du portillon. Installer 2 poignées n°4 avec les chevilles Well-Nutt M4 (**voir notice**) et les vis M4\*25 à l'intérieur et à l'extérieur du portillon.

#### Pose de la serrure bouton poussoir CIB

**Porte bois :** Installer la serrure au bord du portillon avec les vis fournies dans le boîtier serrure, puis la gâche de telle sorte que le déverrouillage de la serrure permette l'ouverture du portillon. Installer la poignée CIB à l'extérieur du portillon avec les vis 3\*35, puis la poignée n°4 à l'intérieur du portillon avec les vis 5\*20.

**Porte PVC :** Installer la serrure au bord du portillon, puis la gâche avec les chevilles Well-Nutt M4 (**voir notice**) et les vis M4\*40 de telle sorte que le déverrouillage de la serrure permette l'ouverture du portillon. Installer la poignée CIB à l'extérieur du portillon avec les vis 3\*35, puis la poignée n°4 à l'intérieur du portillon avec les chevilles Well-Nutt M4 (**voir notice**) et les vis M4\*25.

#### Pose du verrou de sûreté.

**Porte bois :** Installer la serrure et la gâche avec les vis fournies de telle sorte que le déverrouillage de la serrure permette l'ouverture du portillon. **ATTENTION :** ne pas oublier la petite vis qui réunit le bloc serrure et l'ensemble barillet. Installer 2 poignées n°4 avec les vis 5\*20 à l'intérieur et à l'extérieur du portillon.

**Porte PVC :** Installer la serrure et la gâche avec les chevilles Well-Nutt M5 et les vis M5\*40. **ATTENTION :** ne pas oublier la petite vis qui réunit le bloc serrure et l'ensemble barillet.  
Installer les 2 poignées n°4 avec les chevilles Well-Nutt M4 et les vis M4\*25 sur le portillon.

#### Pose de la serrure 3pts.

**Porte bois :** Installer la serrure et la tige 2100mm comme indiqué sur la notice jointe en utilisant les vis 4\*25, puis les gâches fournies en s'assurant que le déverrouillage de la serrure permette l'ouverture du portillon.

**Porte PVC (serrure carénée) :** Installer la serrure comme indiqué sur la notice jointe en utilisant les chevilles Well-Nutt M4 (**voir notice**) et les vis M4\*25 en s'assurant que le déverrouillage de la serrure permette l'ouverture du portillon.

## Principe de base

Lorsque tous les verrous plats ou baïonnettes sont déverrouillés, les vantaux s'ouvrent vers l'intérieur ou l'extérieur suivant la configuration choisie.

