

Notice de pose / bon de garantie de la porte VENUS

GD le 05/03/07
not-ven Page 01
Version 01

A lire attentivement et en totalité avant d'effectuer la pose.
Document à conserver par l'utilisateur!

Semaine de
livraison

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| Nom et adresse du client | | | |
| Référence du client | | | |
| Descriptif de la porte | | | |
| Quantité de porte commandée | | | |
| Hauteur de la porte | Largeur de la porte | Nombre De vantaux | Nombre de colis |

Vocabulaire technique:

Vantail de condamnation : C'est le vantail qui a la serrure.

Vantail semi fixe : C'est le vantail qui ne comporte pas la serrure.

La responsabilité de SOTHOFERM ne sera pas engagée si le montage n'est pas effectué conformément aux prescriptions de cette notice. Le montage doit obligatoirement être effectué par des monteurs qualifiés. Lire attentivement et en totalité la notice avant d'effectuer la pose. **Document à conserver.**

Indications générales : La porte doit correspondre à votre demande. Avant de débiller le colis, lire la fiche d'identification qui se trouve sur la porte. Vérifier les dimensions. Celles-ci doivent correspondre aux dimensions du tablier de la porte. Il appartient au poseur professionnel de vérifier l'adéquation des vis et chevilles aux matériaux supportant la pose de la porte.

Stockage : La porte ne doit être stockée que dans des endroits clos et secs. Bien isoler la porte d'une chape fraîchement réalisée. Une porte bois risque de « pomper » l'humidité du sol.

Géométrie de la maçonnerie : La pose de cette porte est prévue en tableau ouverture extérieure.

- Le montage de la porte doit obligatoirement être effectué dans une baie et sur un sol finis!
- Vérifier le niveau du linteau et l'aplomb des montants, ainsi que la planéité du sol.
- Attention : un sol bombé provoquera un frottement du panneau sur le sol.

Outils nécessaires :

- Niveau;
- Perceuse à percussion;
- Forets de 10 et 8;
- Tournevis plat et cruciforme;

Entretien : Porte bois : L'entretien des panneaux se fait tout les 3 ans après un ponçage suivi de 2 couches de peinture ou autre traitement.
Porte PVC / aluminium : L'entretien de surface se fait avec une eau savonneuse (savon liquide).
Ne pas utiliser de détergent ni d'éponge abrasive.

ACCESSOIRES



Gond à sceller



Gond à scellement chimique / PRESTO



Gond à visser en tableau / façade.



Butée acier basse



Butée acier haute




Butée type L PVC ou alu



Verrou plat




Verrou baïonnette

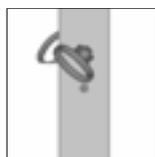


Crémone carénée



Crémone

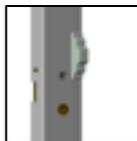

Serrure 3pts Carénée pour

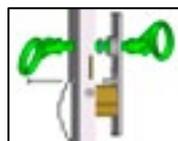

Sachet serrure 3pts carénée



Verrou de sûreté avec gâche



Poignée CIB




Serrure 3pts pour porte bois



Tige 2100mm



Serrure bouton poussoir CIB avec gâche

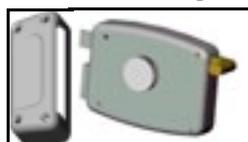

Serrure à tirage avec gâche



Poignée n°4



Vis M4*25, M4*40, M5*40




Cheville Well-Nutt M4



Cheville S8



Vis 4*25 et 5*20



Vis 3*35

ATTENTION (pour les volets bois): Penser à éviter les broches pour toutes fixations.

POSE DES VERROUS PLATS OU BAÏONNETTES.

Porte bois: Installer les verrous baïonnette en position verrouillée sur le vantail semi fixe avec les vis 4*25 et dans les trous de gâche du seuil ou dans le sol et dans le linteau. Vérifier que le déverrouillage de ces verrous permet l'ouverture de la porte.

Porte PVC / aluminium: Installer les verrous plats en position verrouillée sur le vantail semi fixe avec les chevilles Well-Nutt M4 (**voir notice**) et les vis M4*25 et dans les trous de gâche du seuil ou derrière les butées hautes et basses. Vérifier que le déverrouillage de ces verrous permet l'ouverture de la porte.

POSE DE LA CREMONE.

Porte bois: Installer la crémonne acier en position verrouillée sur le vantail semi fixe avec les vis 4*25 et dans les trous de gâche du seuil ou dans le sol et dans le linteau. Vérifier que le déverrouillage de la crémonne permet l'ouverture de la porte.

Porte PVC: Installer la crémonne acier en position verrouillée sur le vantail semi fixe avec les chevilles Well-Nutt M4 (**voir notice**) et les vis M4*25, dans les trous de gâche du seuil ou dans le sol et dans le linteau.

Porte aluminium: Installer la crémonne carénée en position verrouillée sur le vantail semi fixe avec les vis 4x25, dans les trous de gâche du seuil ou dans le sol et dans le linteau. Vérifier que le déverrouillage de la crémonne permet l'ouverture de la porte.

POSE DE LA SERRURE 3PTS

Porte bois : Installer la serrure et la tige 2100mm comme indiqué sur la notice jointe en utilisant les vis 4*25, puis les gâches fournies en s'assurant que le déverrouillage de la serrure permette l'ouverture de la porte.

Porte PVC (serrure carénée) : Installer la serrure comme indiqué sur la notice jointe en utilisant les chevilles Well-Nutt M4 (**voir notice**) et les vis M4*25 en s'assurant que le déverrouillage de la serrure permette l'ouverture de la porte.

Porte alu (serrure carénée) : Installer la serrure comme indiqué sur la notice jointe en utilisant les vis 4x25 en s'assurant que le déverrouillage de la serrure permette l'ouverture de la porte.

POSE DE LA SERRURE A TIRAGE

Porte bois : Installer la serrure au bord du portillon avec les vis fournies dans le boîtier serrure, puis installer la gâche sur le semi fixe de telle sorte que le déverrouillage de la serrure permette l'ouverture de la porte.

Installer 2 poignées n°4 avec les vis 5*20 à l'intérieur et à l'extérieur du vantail.

Porte PVC : Installer la serrure au bord du portillon avec les chevilles Well-Nutt M5 (**voir notice**) et les vis M5*40, puis installer la gâche sur le semi fixe de telle sorte que le déverrouillage de la serrure permette l'ouverture de la porte.

Installer 2 poignées n°4 avec les chevilles Well-Nutt M4 (**voir notice**) et les vis M4*25 à l'intérieur et à l'extérieur du vantail.

POSE DE LA SERRURE BOUTON POUSSOIR CIB

Porte bois : Installer la serrure au bord du portillon avec les vis fournies dans le boîtier serrure, puis la gâche sur le semi fixe de telle sorte que le déverrouillage de la serrure permette l'ouverture de la porte

Installer la poignée CIB à l'extérieur du portillon avec les vis 3*35, puis la poignée n°4 à l'intérieur du vantail avec les vis 5*20.

Porte PVC : Installer la serrure au bord du portillon, puis la gâche sur le semi fixe avec les chevilles Well-Nutt M4 (**voir notice**) et les vis M4*40 de telle sorte que le déverrouillage de la serrure permette l'ouverture de la porte. Installer la poignée CIB à l'extérieur du portillon avec les vis 3*35, puis la poignée n°4 à l'intérieur du vantail avec les chevilles Well-Nutt M4 (**voir notice**) et les vis M4*25.

POSE DU VERROU DE SURETE

Porte bois : Installer la serrure et la gâche avec les vis fournies de telle sorte que le déverrouillage de la serrure permette l'ouverture de la porte.

ATTENTION : ne pas oublier la petite vis qui réunit le bloc serrure et l'ensemble barillet. Installer 2 poignées n°4 avec les vis 5*20 à l'intérieur et à l'extérieur du vantail.

Porte PVC : Installer la serrure et la gâche avec les chevilles Well-Nutt M5 et les vis M5*40. **ATTENTION :** ne pas oublier la petite vis qui réunit le bloc serrure et l'ensemble barillet. Installer les 2 poignées n°4 avec les chevilles Well-Nutt M4 (**voir notice**) et les vis M4*25 sur le vantail.

POSE DE LA PORTE VENUS.

1) **Présenter et caler la porte pour positionner l'emplacement des gonds.**
Prévoir des jeux de fonctionnement et de dilatation (pour porte bois).

2) **Une fois l'emplacement des gonds repérés, procéder comme suit en fonction du type de gonds.**

• **Gonds à sceller:**

Une fois les emplacements percés dans la maçonnerie, attacher les gonds aux pentures à l'aide d'un élastique, et procéder au scellement. N'enlever les cales et les élastiques qu'une fois le scellement parfaitement pris.

• **Gonds à scellement chimique:**

Utiliser un gabarit de perçage et se conformer aux instructions du fabricant de résine.

• **Gonds à visser en tableau ou en façade:**

- A) Mettre en place la porte et la caler.
- B) Attacher les gonds aux pentures avec des élastiques.
- C) Repérer les emplacements des perçages à travers les platines.
- D) Enlever la porte si nécessaire.
- E) Percer au diamètre adapté.
- F) Insérer les chevilles dans les trous et procéder à la fixation des gonds.
- G) Poser la porte sur les gonds.



• **Gonds PRESTO:**

- A) Utiliser des gabarits de perçage de la même façon que pour les gonds chimiques.
- B) Enlever la porte.
- C) Insérer les chevilles en plomb dans les trous, en les positionnant pour qu'elles s'écartent verticalement.
- D) Visser les gonds dans les chevilles.
- E) Vérifier l'alignement des gonds.
- F) Poser la porte sur les gonds.



3) **Mise en place des butées**

Tenir compte du type de condamnation.

Poser les butées en haut et en bas au niveau des verrous plats (pour porte PVC / alu), ou à l'extrémité du semi fixe (pour portes bois).

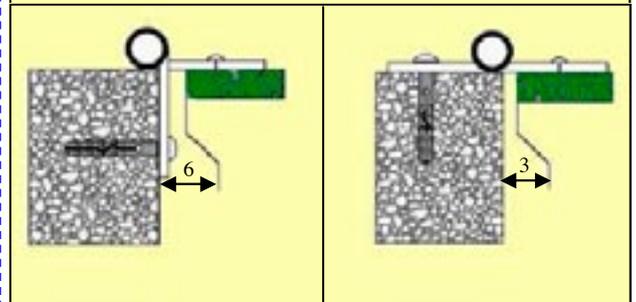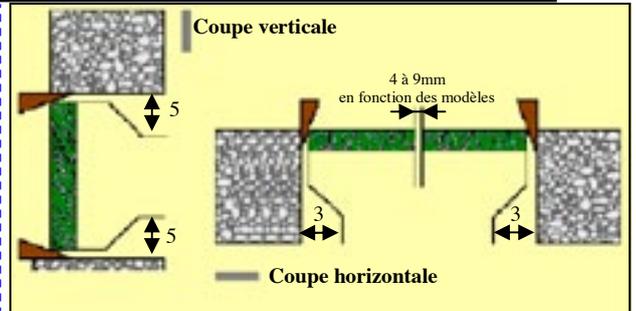

Gonds à visser en tableau. Gonds à visser en façade.

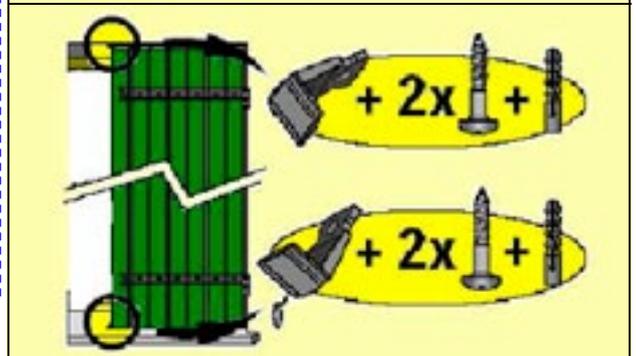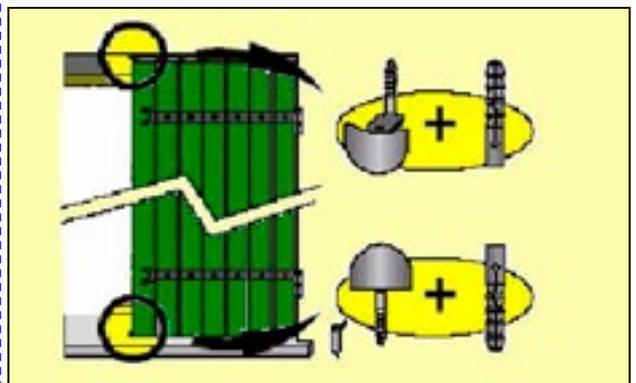

Garantie

Toute mise en œuvre ou utilisations non décrites dans cette documentation dégagent la responsabilité de SOTHOFERM.

- La porte VENUS est garantie 10 ans soit un équivalent de 7300 cycles (ouverture + fermeture). Nous déclinons toute responsabilité si la pose n'a pas été conforme à la présente notice, ou si des modifications liées au fonctionnement ont été apportées sans notre autorisation préalable.
- Le poids du tablier devra être conforme à la fabrication initiale. Aucun poids supplémentaire ne devra être rajouté au tablier.
- Ne seront pas prises en compte les dégradations survenues à cause d'intempéries particulières (inondation, tempête, gel, ...) ou d'atmosphère corrosive (air salin, milieu humide, ...). L'humidité créée par un lave-linge ou sèche linge pourrait endommager les vantaux et leurs accessoires et ainsi contribuer à la dégradation de la porte et à son mauvais fonctionnement.
- Notre garantie ne couvre que les pièces à remplacer. Les frais éventuels de démontage et montage ne sont pas pris en compte. La pièce défectueuse sera exigée pour la prise en compte de la garantie.
- La garantie commence le jour de la livraison (de SOTHOFERM au distributeur).
- **La présentation de cette notice de pose faisant état de bon de garantie sera exigée.**

Date de la pose :

Nom du poseur :

Signature :

Remarque :

Date de la 1^{ère} intervention :

Nom de l'intervenant :

Signature :

Remarque :

Date de la 2nd intervention :

Nom de l'intervenant :

Signature :

Remarque :